


 **Polaroid**

Tablet Polaroid

Tableta TV de 10.1" (25.6cm)
PMID1000DC

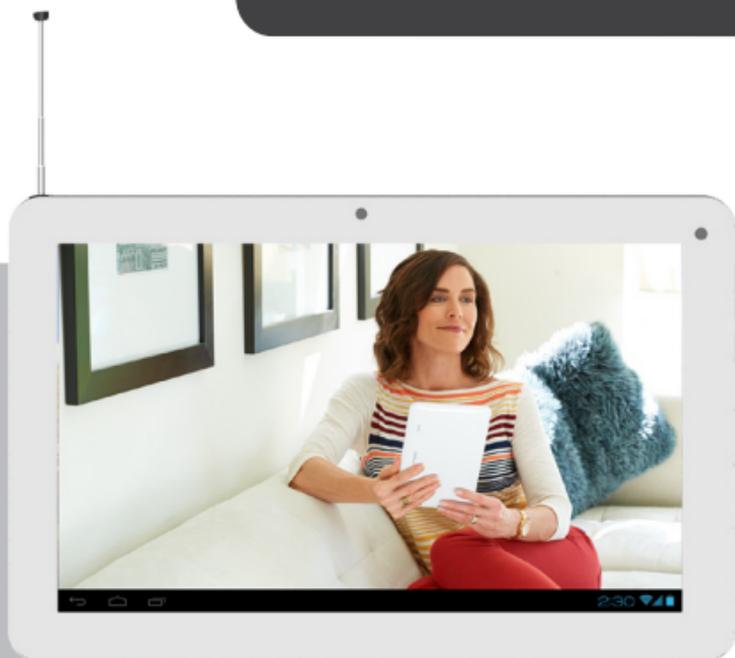

MAQUINA PORTATIL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET)

NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS

MARCA: POLAROID

MODELO: PMID1000DC

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc 2 A

COFETEL: RCPP0PM13-1670-A19

INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,3 A

SALIDA: 5 Vcc 2 A

CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.402 Wh

CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 8.0754 Wh



ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y
CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada*.

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO SA DE CV

Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Oficina 22, Col. Santa Fe

Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05300

TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400

Dispositivo Digital de 10.1" (25.6cm)**Manual de usuario**

1. Nota	3
2. Instrucciones de uso	4
3. Funciones principales	5
4. Preguntas frecuentes	6
5. Configuración de red WiFi	8
6. Conexión de un dispositivo removible 3G	9
7. Instalador APK	9
8. Correo electrónico	10
9. Configuración	10
10. TV Digital	11

1. Nota

Este manual le presenta las funciones principales, operaciones métodos e información adicional. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar su Tableta PC.

1. No almacene su tableta PC en lugares calientes, fríos, polvosos o entornos húmedos.
2. Por favor no deje caer su unidad y evite golpearla con objetos solidos. El usuario se responsabilizará por el uso de fuerza extrema a su unidad.
3. Evite usar su tableta PC en entornos que puedan ocasionar estática.
4. Por favor recargue la batería en las siguientes situaciones:
 - A. Cuando ya no aparezca el icono de la batería en pantalla.
 - B. Cuando la tableta PC se apague automáticamente.
 - C. No obtiene respuesta al tratar de operarla.


PRECAUCIÓN: Este producto usa un cargador de 2000mA/5V o 1500mA/5V, El fabricante no se hace responsable por daños a su unidad o información por el uso de cargadores no autorizados.

5. No coloque objetos pesados sobre la tableta PC para no dañarla.
6. El fabricante no se hace responsable por daños a la unidad o por la perdida de su información al tratar de reparar la unidad o por una operación inadecuada.
7. La capacidad de almacenamiento mencionado en el sistema operativo de la unidad será menor a la presentada en las especificaciones, esto es debido al espacio requerido por el sistema operativo mismo.
8. Si la tableta presenta un desempeño anormal debido a daños a la información almacenada. El usuario puede reiniciar la tableta desde la PC.

NOTA: El contenido de este manual así como el software son actualizados con regularidad.

Si la información no concuerda con el producto real, por favor use el producto como un estándar.

2. Instrucciones de uso

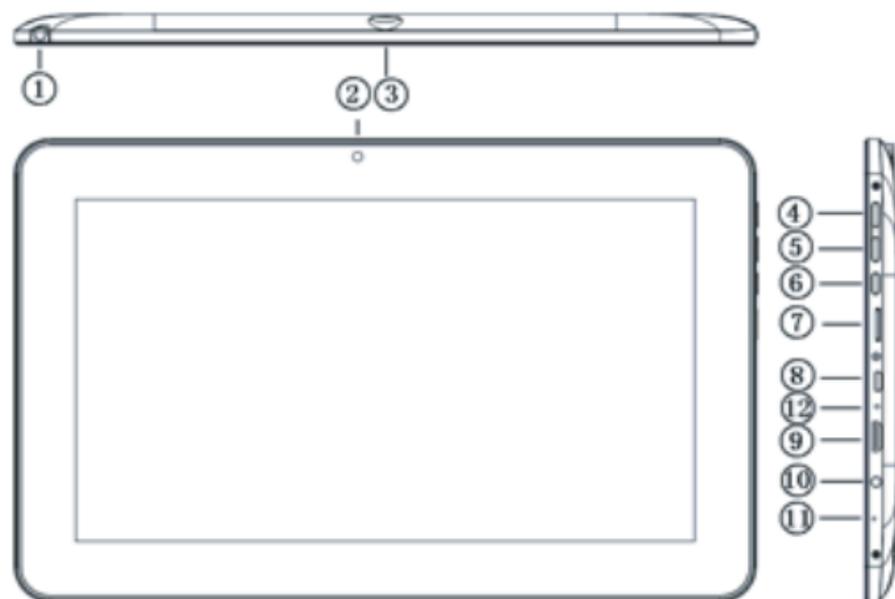

1. Antena de TV
2. Cámara Frontal
3. Cámara Posterior
4. Volumen +
5. Volumen -
6. Botón de encendido
7. Tarjeta TF
8. Entrada de Micro USB
9. Entrada Mini de Alta Definición
10. Entrada de audífonos
11. Micrófono
12. Orificio de reinicio

3. Funciones principales

1. Pantalla panorámica de 10.1 (1024*600) con capacidad táctil.
2. Este producto usa el sistema operativo Android 4.2.2, con un módulo de red inalámbrica integrada.


Capaz de navegar en internet, enviar correo electrónico, juegos en línea, mapas y otras aplicaciones.
3. Soporta todas las versiones de las aplicaciones para Android. También soporta todos los formatos de imagen, libros electrónicos, música, video y juegos. Ideal para brindar horas de sano entretenimiento a los niños.
4. G-Sensor integrado, usted elije el ángulo de visión que más le agrade y jugar juegos que aprovechen el G-Sensor.
5. Soporta formatos múltiples de video en HD a 1080P (1920X1080) AVI, RM, RMVB, FLV, WMV. MPG, FLV, HD 1080P como máximo.
6. Soporta formatos múltiples de audio como MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, 3GP, WAV.
7. Soporta formatos de imagen HD JPEG, BMP, GIF.
8. Dispositivo de almacenamiento: Soporta Tarjetas TF hasta un máximo de 32GB también soporta discos U flash.
9. Incluye puertos: Audífonos, Micro USB, Tarjetas TF, entrada de adaptador de corriente, Red LAN USB.
10. Entrada de Alta Definición
11. Soporta fotos y grabación de video en HD.
12. Soporta la recepción de TV DIGITAL (DVB-T2 o ISDB-T o ATSC)

4. Preguntas frecuentes

Encendido y Desbloqueo:

Presione y sostenga  unos segundos. La unidad entra a la interface de escritorio.

La pantalla está bloqueada presione y deslice  hacia la derecha para ingresar al menú. Como se muestra en las imágenes siguientes.

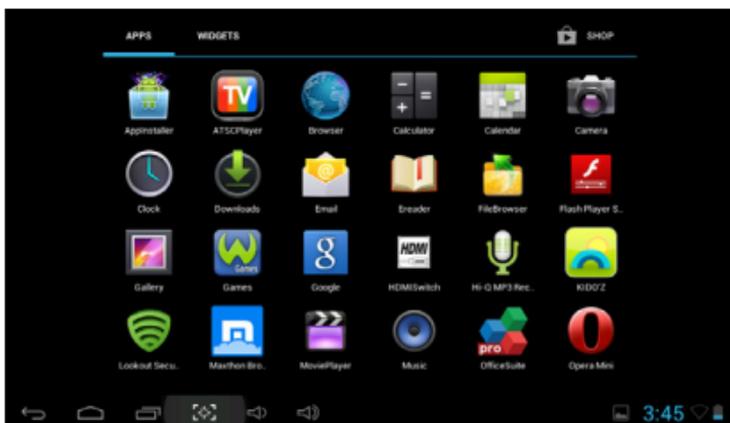

Modo de ahorro de energía:

Presione brevemente  y el sistema ingresará al modo en espera bloqueando la pantalla. Presione  una vez más y la pantalla se activará en 1 segundo.

Apagar:

Presione el botón de encendido y apagado por 3 segundos. Elija la opción de apagar y el sistema se apaga automáticamente.

⚠ NOTA: La unidad le alertará cuando la carga de su batería este demasiado baja y se apagará automáticamente de no ser recargada. Por favor revise la carga o conecte la energía, si su unidad no enciende.

Función de los íconos en el escritorio:

Regresar a la interface principal



Un nuevo mensaje



Energía



Reloj alarma

4.45

Hora del sistema



Volumen -



Regreso



Volumen +



Menú



Función



Navegador



Google



WiFi




Icono de configuración de sistema

5. Configuración de red WiFi

WiFi: Presione en el menú de funciones , presione “Configuración” y elija red “Wi-Fi”.

El sistema buscará automáticamente las redes disponibles.

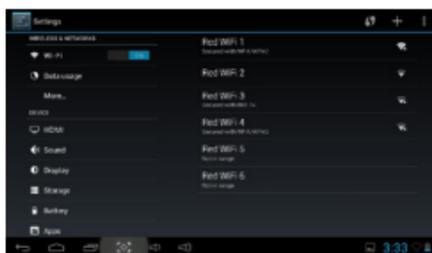


Configuración de red WiFi y conexión a internet:

Presionando en una red WIFI como “shenzhou02” e ingresando correctamente su respectiva contraseña elija “Conectar”.

El sistema se conectará automáticamente a la internet.

Como muestra la imagen siguiente.

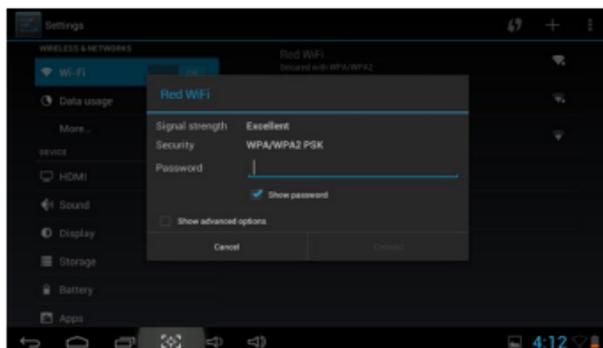


6. Conexión de un dispositivo removible 3G

Apague la red WIFI en configuración. Conecte el dispositivo al puerto correspondiente, La unidad se conectará a la señal 3G automáticamente. El dispositivo se ha conectado correctamente al presentar el logo de 3G.

7. Instalador APK

Su unidad soporta aplicaciones basadas en sistema Android, La mayoría los podrá descargar de internet. Copie las aplicaciones a la tarjeta T-flash o al disco USB flash e instale.

Presionando “Instalador de Aplicaciones” Como se muestra en la imagen siguiente.

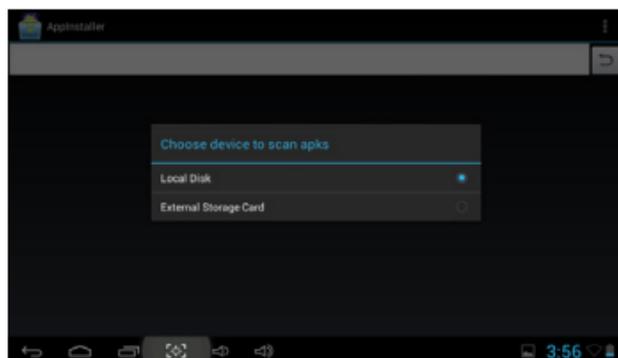


 significa tarjetas flash y T-Flash,  significa disco USB.

Elija las aplicaciones que desee instalar en la memoria. Presione "Instalar" la unidad las instalará automáticamente.

8. Correo electrónico

Presione el ícono de correo  deberá estar conectado a una red ya sea WIFI o 3G. Vea la siguiente imagen.

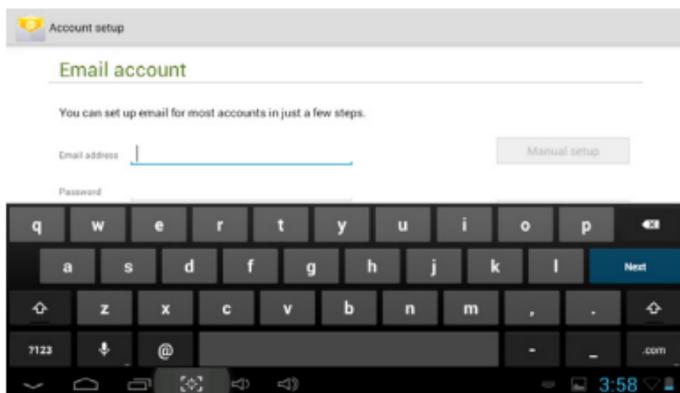



De tener una cuenta de correo electrónico, ingrese el nombre y la contraseña y entonces presione "Siguiente".

Si no tiene una cuenta de correo, por favor cree una cuenta nueva.

9. Configuración

Presione el ícono  de configuración del sistema en el menú principal. Donde podrá configurar (red WiFi, sonido, pantalla, locación, aplicación) y otras funciones. Como se muestra en la imagen siguiente.

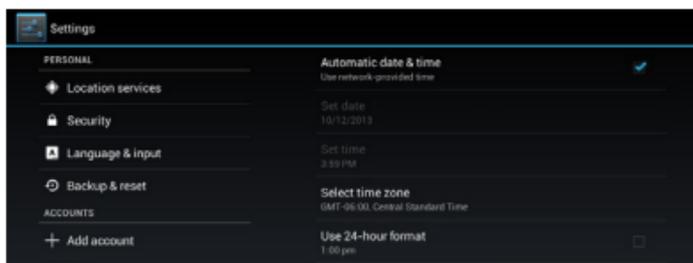


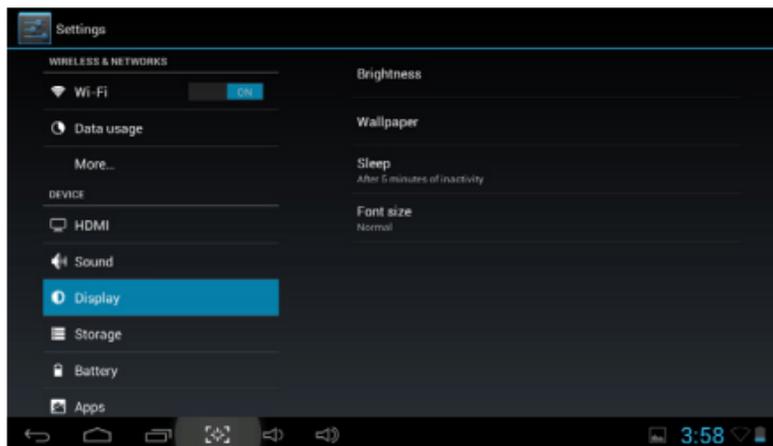


TV Digital




Presione el ícono de TV en el menú principal. Se abre la interface de TV digital. Como se muestra en la imagen siguiente.

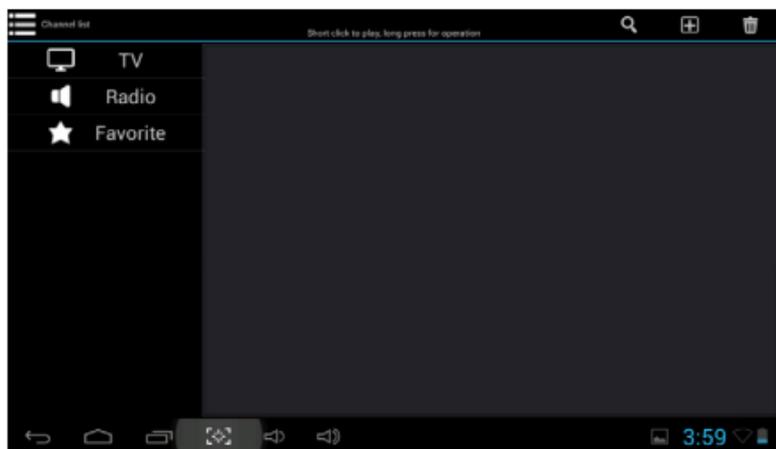


Cuando use la función de TV por primera vez, el programa le mostrará los siguientes tips.

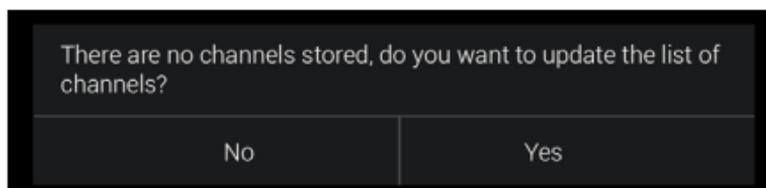


Presione "Si" o presione el icono  en el menú de TV, el programa ingresará a la función de "BUSQUEDA", como se muestra a continuación.

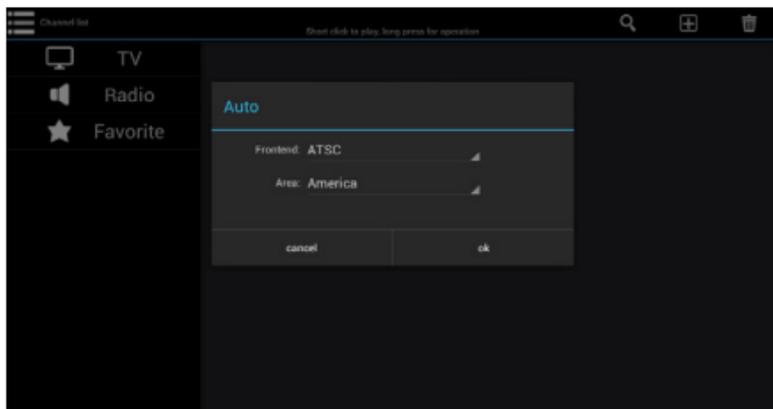

Presione "buscar" para comenzar la búsqueda.

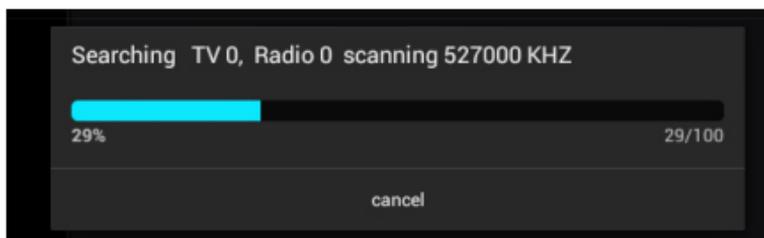

Cuando la búsqueda haya concluido, podrá ver la lista de programas.

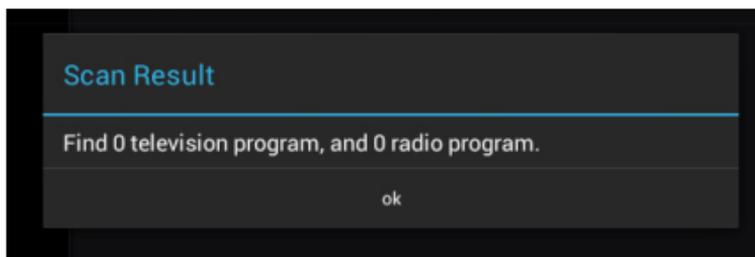

Elija el programa y sintonice para reproducir como se muestra.

Channel list		Short click to play, long press for operation		
	TV	900	No Name	
	Radio	901	No Name	
	Favorite	902	No Name	

Disfrute su programa de TV.





Descripción: _____
 Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Nombre del cliente: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____
 Estado: _____
 Fecha de compra: _____

Sello de la Tienda

Call Center: 01 800 000 0081

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:30 a 18:30 h

Sábado: 10:30 a 14:30 h

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Blvd. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Contacto

Correo: polaroid@diamond-electronics.com Sitio: www.diamond-electronics.com

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Blvd. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

