



Póliza de Garantía

Modelo: _____
No. de serie: _____
Nombre del cliente: _____
Domicilio: _____
Ciudad: _____
Estado: _____
Fecha de compra: _____



El importador garantizara este producto en todos sus componentes; piezas y mano de obra por 1(un) año, contando a partir de la fecha de compra al consumidor final contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y domestico de este producto.

CLAUSULAS

1.- Esta póliza ampara únicamente productos de la marca POLAROID comercializados por el importador a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Republica Mexicana.
2.- Para hacer efectiva la garantía, bastara la presentación de esta póliza en original debidamente requisitada (sello del distribuidor, fecha de compra, y datos específicos del producto) o la nota o factura de compra junto con el producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados. Se solicitara presentar la factura o comprobante de compra, en original, en caso de extravío de la póliza. 3.- La garantía de los productos de la marca POLAROID comercializados por el importador cubre productos nuevos si se produce algún defecto en sus componentes o mano de obra y si el importador recibe un reclamo valido dentro del periodo de garantía. A su propia discreción el importador a) reparara el producto sin costo , usando piezas de repuesto nuevas b) cambiara el producto por uno nuevo o que se haya fabricado con piezas nuevas y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo mas parecido al inventario actual del importador o c) reembolsara el precio de compra original del producto . El importador garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante treinta (30) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocióne mas cobertura. El servicio de productos en garantía es sin ningún costo para el cliente y los costos derivados de transportación o mensajería serán cubiertos por el importador en solamente las zonas donde no se tenga algún centro de servicio autorizado.

Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entregue al importador (o a cualquier centro autorizado de servicio) pasa a ser propiedad de este ultimo. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad del importador.
4.- El tiempo de reparación no será mayor de treinta días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte del importador o el Centro de Servicio Autorizado.

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

RESPONSABLE DE LA GARANTÍA:

Comercializadora Milenio S.A de C.V.
AV VASCO DE QUIROGA 3900 OFICINA 704 A
COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. CUAJIMALPA, MEXICO D.F., C.P. 05300
RFC CMI9402168Y3 Tel (55) 5081-9570

Para solicitud de servicio, información, compra de partes, componentes, consumibles y accesorios o aclaración de dudas comunicarse a nuestro CENTRO DE ATENCION A CLIENTES:

Mexico Centro De Servicio Tecdata Blvd. Manuel Avila Camacho No.1615 Col. La Florida, Satelite Edo. De Mexico C.P. 53160 Tel. (55) 53711250 satelite@tecdata.com.mx Horario de Atención Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 h sábado de 10:00 a 14:00 h Tel: 01 800 711 6198	Guadalajara Bvd. Jesus Garcia N. 781 Col. Artesanos Guadalajara Jalisco Tel. (33) 36135948, 36147906	Monterrey Calle Florida N. 1707 Col. Paraiso Guadalupe, Nuevo Leon Tel. . (81) 81911870, 11015070
--	---	--

© All Rights Reserved
Polaroid, Polaroid & Pixel y el Polaroid Classic Border logo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.

Polaroid, Polaroid & Pixel, and Polaroid Classic Border Logo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

¿Preguntas?
¿Necesitas ayuda?
Este manual puede ayudarle a disfrutar de su nuevo producto

Para atención a
clientes o ayuda llámanos:
DF y Área Metropolitana:(55) 53711250
Lada sin costo: 01 800 711 6198



Tablet 7"

Desarrollada por Android 4.0 Capacitiva 8 GB
PMID701C

MANUAL DE USUARIO



Con android

Android es una marca de Google, Inc. El robot de Android está reproducido o modificado a partir de trabajo creado y compartido por Google y utilizado de acuerdo a los términos descritos en la Licencia "Creative Commons Attribution 3.0".

¿Preguntas?
¿Necesitas ayuda?
Este manual puede ayudarle a disfrutar de su nuevo producto

Para atención a
clientes o ayuda llámanos:
DF y Área Metropolitana:(55) 53711250
Lada sin costo: 01 800 711 6198



Con android

Tabla de contenidos

- 02 Especificaciones
- 02 Que incluye su empaque
- 03 Descripción de los botones
- 04 Comience aquí
- 05 Conexión a la Internet
- 06 Barra de tareas
- 07 Instalar y desinstalar
- 07 Cámara
- 08 Solución a problemas


Especificaciones

Pantalla: 7 pulgadas (17.78 cm)
 Resolución: 800X480 Pantalla con capacidades táctiles
 CPU: Boxchip A10
 RAM: 1GB DDR
 Almacenaje interno: 4GB
 Expansión de memoria: Tarjeta USB y tarjeta TF, 32 GB de capacidad máxima.
 Red Wireless integrada: Adaptador 802.11 b/g
 Adaptador ca/cc entrada 100-240 Vca 50/60 Hz
 0.3 A salida 5 Vcc 2 A
 Sistema Operativo: Android 4.0

ID de Tableta



Que incluye su empaque

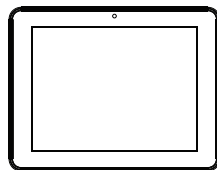


Tableta



Manual de usuario



Audífonos




Adaptador de energía




Cable/Cargador USB

Descripción de los botones

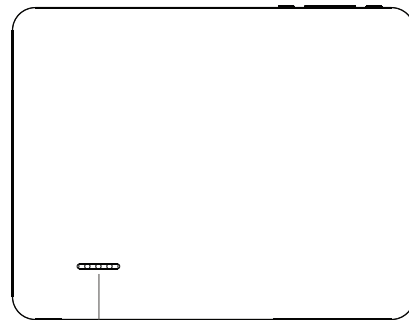


Bocinas



Botón de Encendido y Apagado Volumen + Volumen - Atras



Entrada de conector de energía
 Puerto de tarjeta TF
 Puerto USB/OTG
 Micrófono
 Entrada para Audífonos

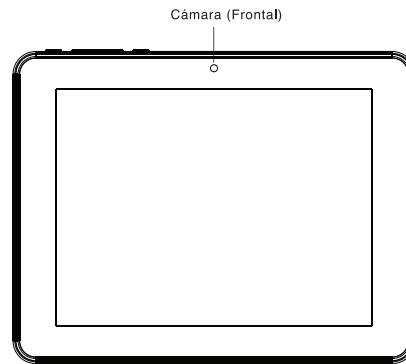

Cámara (Frontal)



Comience aquí

Recarga de la batería

Esta tableta cuenta con una batería recargable de polímero de Litio.

1. Para recargar la batería conecte el adaptador de ca/cc al puerto en la derecha de la tableta.
2. El indicador luminoso LED se enciende para indicar que la batería se está cargando.

El indicador luminoso LED se apaga para indicar que la batería está cargada completamente.

3. La tableta puede utilizarse mientras se este cargando.

Encendido y Apagado

Encendido:

1. Presione y sostenga el botón de encendido hasta que su unidad encienda "ON"

Apagado:

1. Presione y sostenga el botón de encendido hasta que su unidad hasta obtener las opciones:
2. Elija apagar
3. Elija OK para apagar su tableta

Bloqueo y desbloqueo:

1. Esta opción bloquea la pantalla táctil, que al mismo tiempo apaga la retroiluminación de pantalla por algunos segundos.

La pantalla táctil esta bloqueada cuando:

1. El sistema está en modo de espera
2. Se activa manualmente cuando presione el botón de encendido una vez.

Como usar la tarjeta TF

1. Inserte cuidadosamente la tarjeta TF en el puerto destinado, hasta escuchar el click que indica que esta en posición.
2. Se presenta en pantalla el anuncio de "Preparando tarjeta SD"

Retirando la tarjeta SD

1. Cierre todas las aplicaciones y documentos contenidos en la tarjeta SD
2. Elija "Ajustes" y busque "Almacenamiento" toque "Expulsar tarjeta SD".
3. Se presenta en pantalla el anuncio de "Es seguro expulsar tarjeta SD"
4. Retire cuidadosamente la tarjeta TF presionándola ligeramente para después retirarla completamente.

Nota: Inserte la tarjeta TF en la posición correcta, de otra manera podría dañarla.

Teclado en Pantalla

La tableta muestra el Teclado virtual en Pantalla automáticamente al tocar un campo de inserción de texto o números.

Teclado USB

Su unidad soporta la conexión de un teclado USB para ingresar texto y números. Algunos botones y algunas funciones en la unidad no funcionarán mientras el teclado esté conectado.

Pantalla Táctil

La Pantalla Táctil responde al contacto de sus dedos

Nota: No coloque Ningún objeto en la Pantalla Táctil pues podría dañarla o estrellarla.

Un toque: Dé un toque con el dedo para elegir una aplicación u opción deseada.


Presione y sostenga: Presione y sostenga con el dedo para arrastrar un icono a la barra de atajos.

Arrastre: arrastre a la pantalla y mueva entre las pantallas cúbicas o arrastre un icono a la barra de atajos.

Como conectar a la computadora

Nota: Primero deberá cambiar al modo de cambio de dispositivos, Antes de trasladar sus documentos, primero deberá ajustar el modo de almacenamiento para su MID.


1. Use su cable USB para conectar su MID a su computadora. Un cuadro de dialogo se presenta para anunciar la sincronización.
2. Presione el botón de menú de opciones, y de click en aceptar.
3. En el panel de notificación, de click en conexión USB, entonces de click en cargar a dispositivo de almacenamiento.
4. Entonces la conexión por medio de la comunicación USB es exitosa.

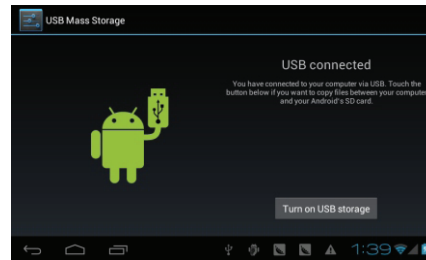

Conexión a la Internet

Red Ethernet:

1. Conecte el cable de red Ethernet del puerto de Ethernet a la tableta.

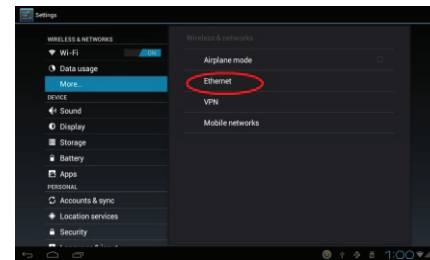


2. Elija "Ajustes" u elija "Mas..." entonces elija "Ethernet"

Red Inalámbrica:

1. Elija "Ajustes"
2. Elija "Wi-Fi" deslice el interruptor del estado de "OFF" a "ON"
3. Se presenta una lista de todas las señales de red Inalámbrica disponibles, elija la red Inalámbrica deseada.
4. Ingrese la contraseña Wep de ser necesario.
5. Una vez realizada la conexión, la red será almacenada en memoria.
6. En la barra de tareas se muestra el icono de conexión Inalámbrica mientras la conexión sea exitosa.

Nota: Cuando la tableta se detecte la misma red Inalámbrica en el futuro, se mostrará un mensaje en pantalla con el nombre de dicha red Inalámbrica. De Click en "conectar" para reestablecer la conexión o "Olvidar" para pasar de alto dicha red Inalámbrica de la lista de redes.

Conexión a la Red 3G:

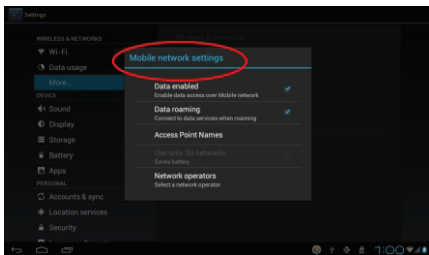

Primero, necesitara contratar el servicio de Internet celular 3G. El equipo hasta este momento soporta: Huawei


- EVDO
- EC122
- EC169C
- WCDMA
- E1750
- E1752
- K3765

Nuestra compañía esta comprometida con la mejora continua de cada producto en calidad y actualización de software la cual soportará nuevos modelos en el futuro, por favor refiérase a los productos terminados. Usted deberá comprar el modelo actual para obtener acceso a las redes 3G. Inserte su chip SIM en el puerto correspondiente y entonces inserte la tarjeta 3G al puerto USB. El indicador luminoso en la tarjeta 3G se enciende lo que significa que su unidad está lista para la navegación de la Internet.

De click en ajustes “conexión inalámbrica y Redes – Ingresar y elegir redes móviles: Elija la casilla en la parte posterior de la red 3G entonces verá la señal lo que significa que la conexión 3G está lista.

Navegue por la Internet

Conecte a la Internet via Ethernet o inalámbrica y active su navegador.



Barra de tareas

La Barra de tareas mostrará lo siguiente: Tarjeta SD, Batería, Fecha y hora, Regresar/Atrás, Escritorio, Menú y conexión inalámbrica.

- Tarjeta SD
- Batería
- Hora
- Regresar/Atrás
- Escritorio
- Menú
- Conexión inalámbrica

Instalar y desinstalar

Instalar desde la tarjeta de memoria o dispositivo USB

Por favor dirijase al Controlador APK, elija “Instalar” elija el archivo con la extensión .apk en la tarjeta de memoria. Elija “Instalar” para Instalar el software. Instale una aplicación desde la Internet

Usted puede usar el mercado de aplicaciones App Market para buscar alguna aplicación que desee, después de descargar la aplicación se instalará automáticamente.

Dirijase a: <http://Android.com/market> o use la aplicación MARKET en su escritorio para encontrar mas aplicaciones para su tableta.

Después de la instalación, usted podrá correr el software al momento o en la interfase de la subcategoría


Desinstalar

Si desea desinstalar el software de otra compañía, por favor dirijase al controlador de APK, elija el software que desee desinstalar. Encontrará las siguientes opciones: correr, extraer, desinstalar y buscar.

Elija desinstalar para desinstalar el software.

Cámara

Toque el icono de para ingresar a la Cámara cuya interfase se describe a continuación:

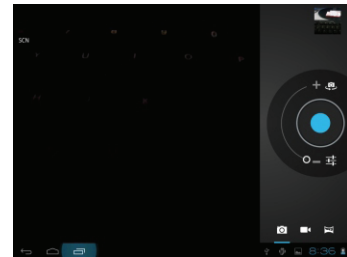


1. Toque el icono abajo a la derecha y podrá guardar sus fotos en la carpeta DCIM/cámara en la tarjeta de memoria TF.
2. Mueva el icono a la derecha y podrá cambiar de cámara a video.
3. Toque el icono en la parte derecha para ver la imagen anterior y también podrá eliminar, compartir, elegir como papel tapiz o asignar al perfil de un contacto. De click en finalizar para salir de la aplicación de la cámara.


Nota: Esta tableta soporta la función de video llamadas.

Solución a problemas

Cerrar una Aplicación

Todas las aplicaciones activas consumen memoria del sistema bajando su rendimiento. Por favor desactive las que no este utilizando para liberar memoria de sistema y reestablecer su rendimiento a la normalidad.

Para cerrar la aplicación, elija el icono de  en la barra de tareas para ingresar a la configuración del sistema. Elija la aplicación – elija servicios activos y la interfase siguiente:

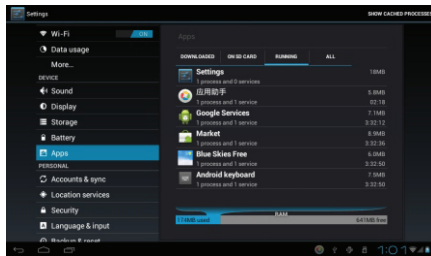

Toque la aplicación que desee cerrar. Una ventana se despliega en pantalla. Elija Detener para cerrar la aplicación.

Apagado forzado

1. Presione y sostenga el botón de encendido por 7 segundos a continuación la unidad se apagará inmediatamente.
2. Presione el botón de reinicio en la parte derecha se su unidad se apagará inmediatamente.

Restaurar los valores de fabricación

Si desea restaurar los valores y ajustes de fabricación y eliminar todos los contenidos por favor presione – Ajustes – Privacidad - Restaurar los valores de fabricación.

****PRECAUCION:** Los valores de fabricación eliminaran sus cuentas de Google, información y configuración del sistema y aplicaciones descargadas.

Por favor use esta opción con precaución.

NOM

