





## Con android

### Tabla de contenidos

- 02 Especificaciones
- 02 Que incluye su empaque
- 03 Descripción de los botones
- 04 Comience aquí
- 05 Conexión a la Internet
- 06 Barra de tareas
- 07 Instalar y desinstalar
- 07 Cámara
- 08 Solución a problemas


### Especificaciones

Pantalla: 7 pulgadas (17.78 cm)  
 Resolución: 800X480 Pantalla con capacidades táctiles  
 CPU: Boxchip A10  
 RAM: 1GB DDR  
 Almacenaje interno: 4GB  
 Expansión de memoria: Tarjeta USB y tarjeta TF, 32 GB de capacidad máxima.  
 Red Wireless integrada: Adaptador 802.11 b/g  
 Adaptador ca/cc entrada 100-240 Vca 50/60 Hz  
 0.3 A salida 5 Vcc 2 A  
 Sistema Operativo: Android 4.0

### ID de Tableta



### Que incluye su empaque

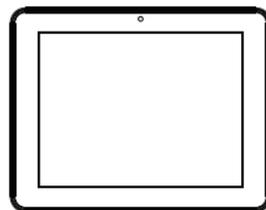


Tableta



Manual de usuario



Audífonos




Adaptador de energía




Cable/Cargador USB

### Descripción de los botones

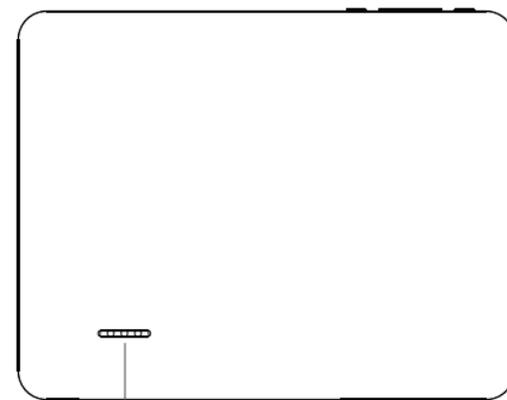


Bocinas

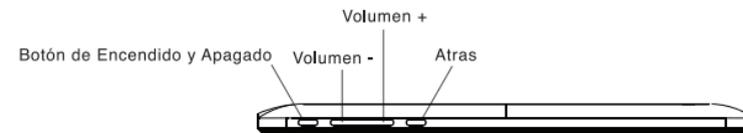

Botón de Encendido y Apagado Volumen + Volumen - Atras



Entrada de conector de energía  
 Puerto de tarjeta TF  
 Puerto USB/OTG  
 Micrófono  
 Entrada para Audífonos

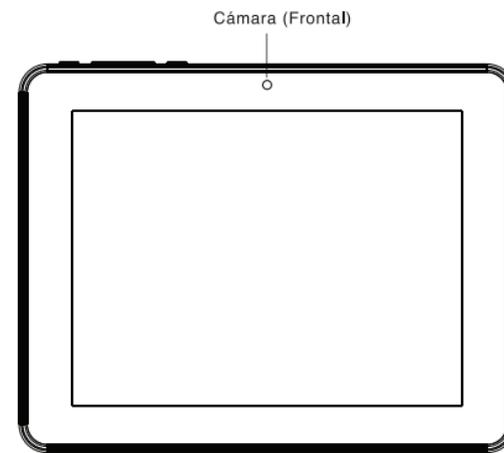

Cámara (Frontal)



## Comience aquí

### Recarga de la batería

Esta tableta cuenta con una batería recargable de polímero de Litio.

1. Para recargar la batería conecte el adaptador de ca/cc al puerto en la derecha de la tableta.
2. El indicador luminoso LED se enciende para indicar que la batería se está cargando.

El indicador luminoso LED se apaga para indicar que la batería está cargada completamente.

3. La tableta puede utilizarse mientras se este cargando.

### Encendido y Apagado

#### Encendido:

1. Presione y sostenga el botón de encendido hasta que su unidad encienda "ON"

#### Apagado:

1. Presione y sostenga el botón de encendido hasta que su unidad hasta obtener las opciones:
2. Elija apagar
3. Elija OK para apagar su tableta

### Bloqueo y desbloqueo:

1. Esta opción bloquea la pantalla táctil, que al mismo tiempo apaga la retroiluminación de pantalla por algunos segundos.

La pantalla táctil esta bloqueada cuando:

1. El sistema está en modo de espera
2. Se activa manualmente cuando presione el botón de encendido una vez.

### Como usar la tarjeta TF

1. Inserte cuidadosamente la tarjeta TF en el puerto destinado, hasta escuchar el click que indica que esta en posición.
2. Se presenta en pantalla el anuncio de "Preparando tarjeta SD"

### Retirando la tarjeta SD

1. Cierre todas las aplicaciones y documentos contenidos en la tarjeta SD
2. Elija "Ajustes" y busque "Almacenamiento" toque "Expulsar tarjeta SD".
3. Se presenta en pantalla el anuncio de "Es seguro expulsar tarjeta SD"
4. Retire cuidadosamente la tarjeta TF presionándola ligeramente para después retirarla completamente.

**Nota:** Inserte la tarjeta TF en la posición correcta, de otra manera podría dañarla.

### Teclado en Pantalla

La tableta muestra el Teclado virtual en Pantalla automáticamente al tocar un campo de inserción de texto o números.

### Teclado USB

Su unidad soporta la conexión de un teclado USB para ingresar texto y números. Algunos botones y algunas funciones en la unidad no funcionarán mientras el teclado esté conectado.

### Pantalla Táctil

La Pantalla Táctil responde al contacto de sus dedos

**Nota:** No coloque Ningún objeto en la Pantalla Táctil pues podría dañarla o estrellarla.

**Un toque:** Dé un toque con el dedo para elegir una aplicación u opción deseada.


**Presione y sostenga:** Presione y sostenga con el dedo para arrastrar un icono a la barra de atajos.

Arrastre: arrastre a la pantalla y mueva entre las pantallas cúbicas o arrastre un icono a la barra de atajos.

### Como conectar a la computadora

**Nota:** Primero deberá cambiar al modo de cambio de dispositivos, Antes de trasladar sus documentos, primero deberá ajustar el modo de almacenamiento para su MID.


1. Use su cable USB para conectar su MID a su computadora. Un cuadro de dialogo se presenta para anunciar la sincronización.
2. Presione el botón de menú de opciones, y de click en aceptar.
3. En el panel de notificación, de click en conexión USB, entonces de click en cargar a dispositivo de almacenamiento.
4. Entonces la conexión por medio de la comunicación USB es exitosa.

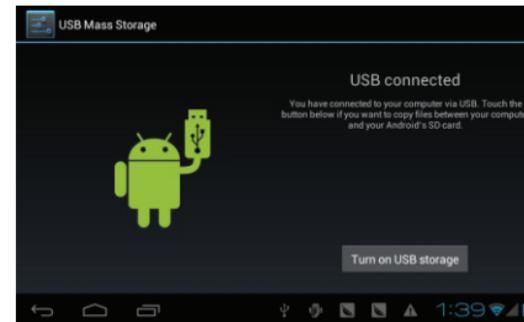

## Conexión a la Internet

### Red Ethernet:

1. Conecte el cable de red Ethernet del puerto de Ethernet a la tableta.

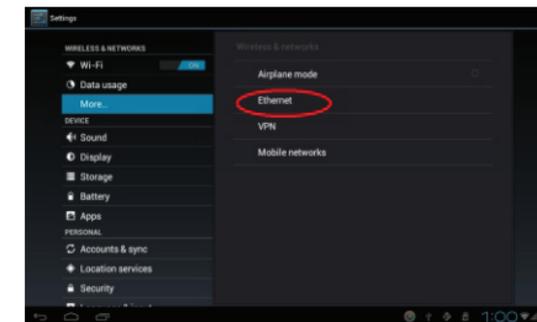


2. Elija "Ajustes" u elija "Mas..." entonces elija "Ethernet"

### Red Inalámbrica:

1. Elija "Ajustes"
2. Elija "Wi-Fi" deslice el interruptor del estado de "OFF" a "ON"
3. Se presenta una lista de todas las señales de red Inalámbrica disponibles, elija la red Inalámbrica deseada.
4. Ingrese la contraseña Wep de ser necesario.
5. Una vez realizada la conexión, la red será almacenada en memoria.
6. En la barra de tareas se muestra el icono de conexión Inalámbrica mientras la conexión sea exitosa.

**Nota:** Cuando la tableta se detecte la misma red Inalámbrica en el futuro, se mostrará un mensaje en pantalla con el nombre de dicha red Inalámbrica. De Click en "conectar" para reestablecer la conexión o "Olvidar" para pasar de alto dicha red Inalámbrica de la lista de redes.

**Conexión a la Red 3G:**

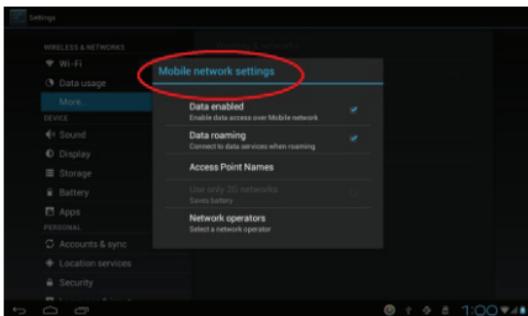

Primero, necesitara contratar el servicio de Internet celular 3G. El equipo hasta este momento soporta: Huawei


- EVDO
- EC122
- EC169C
- WCDMA
- E1750
- E1752
- K3765

Nuestra compañía esta comprometida con la mejora continua de cada producto en calidad y actualización de software la cual soportará nuevos modelos en el futuro, por favor refiérase a los productos terminados. Usted deberá comprar el modelo actual para obtener acceso a las redes 3G. Inserte su chip SIM en el puerto correspondiente y entonces inserte la tarjeta 3G al puerto USB. El indicador luminoso en la tarjeta 3G se enciende lo que significa que su unidad está lista para la navegación de la Internet.

De click en ajustes “conexión inalámbrica y Redes – Ingresar y elegir redes móviles: Elija la casilla en la parte posterior de la red 3G entonces verá la señal lo que significa que la conexión 3G está lista.

**Navegue por la Internet**

Conecte a la Internet via Ethernet o inalámbrica y active su navegador.



**Barra de tareas**

La Barra de tareas mostrará lo siguiente: Tarjeta SD, Batería, Fecha y hora, Regresar/Atrás, Escritorio, Menú y conexión inalámbrica.

- Tarjeta SD
- Batería
- 8:48 Hora
- Regresar/Atrás
- Escritorio
- Menú
- Conexión inalámbrica

**Instalar y desinstalar**

Instalar desde la tarjeta de memoria o dispositivo USB

Por favor dirijase al Controlador APK, elija “Instalar” elija el archivo con la extensión .apk en la tarjeta de memoria. Elija “Instalar” para Instalar el software. Instale una aplicación desde la Internet

Usted puede usar el mercado de aplicaciones App Market para buscar alguna aplicación que desee, después de descargar la aplicación se instalará automáticamente.

Dirijase a: <http://Android.com/market> o use la aplicación MARKET en su escritorio para encontrar mas aplicaciones para su tableta.

Después de la instalación, usted podrá correr el software al momento o en la interfase de la subcategoría


**Desinstalar**

Si desea desinstalar el software de otra compañía, por favor dirijase al controlador de APK, elija el software que desee desinstalar. Encontrará las siguientes opciones: correr, extraer, desinstalar y buscar.

Elija desinstalar para desinstalar el software.

**Cámara**

Toque el icono de para ingresar a la Cámara cuya interfase se describe a continuación:

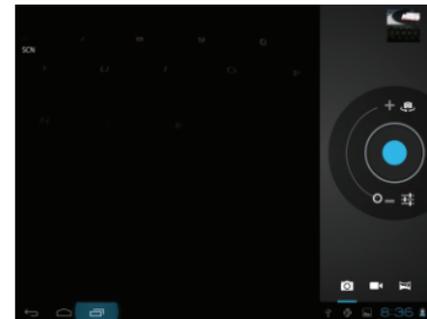

1. Toque el icono abajo a la derecha y podrá guardar sus fotos en la carpeta DCIM/cámara en la tarjeta de memoria TF.
2. Mueva el icono a la derecha y podrá cambiar de cámara a video.
3. Toque el icono en la parte derecha para ver la imagen anterior y también podrá eliminar, compartir, elegir como papel tapiz o asignar al perfil de un contacto. De click en finalizar para salir de la aplicación de la cámara.

Nota: Esta tableta soporta la función de video llamadas.

## Solución a problemas

### Cerrar una Aplicación

Todas las aplicaciones activas consumen memoria del sistema bajando su rendimiento. Por favor desactive las que no este utilizando para liberar memoria de sistema y reestablecer su rendimiento a la normalidad.

Para cerrar la aplicación, elija el icono de  en la barra de tareas para ingresar a la configuración del sistema. Elija la aplicación – elija servicios activos y la interfase siguiente:



Toque la aplicación que desee cerrar. Una ventana se despliega en pantalla. Elija Detener para cerrar la aplicación.

### Apagado forzado

1. Presione y sostenga el botón de encendido por 7 segundos a continuación la unidad se apagará inmediatamente.
2. Presione el botón de reinicio en la parte derecha se su unidad se apagará inmediatamente.

#### Restaurar los valores de fabricación

Si desea restaurar los valores y ajustes de fabricación y eliminar todos los contenidos por favor presione – Ajustes – Privacidad - Restaurar los valores de fabricación.

**\*\*PRECAUCION:** Los valores de fabricación eliminaran sus cuentas de Google, información y configuración del sistema y aplicaciones descargadas.

Por favor use esta opción con precaución.

