

**Tablet 7" Dual Core**  
Android 4.1.1 Capacitiva 8GB




## Tabla de Contenidos

Instrucciones importantes de seguridad.....	3
Características.....	4
Conexiones.....	5
Modo de operación.....	6
Encendido y apagado.....	6
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....	6
Pantalla Principal.....	6
Aplicaciones.....	7
Música.....	8
Configuración.....	8
Especificaciones.....	11

## Instrucciones Importantes de Seguridad

- **Precaución:** Para reducir el riesgo de descarga, no remueva la cubierta de la unidad. No hay refacciones en su interior. Solo acuda a personal de servicio calificado.
- **Precaución:** Para evitar riesgos por descarga eléctrica o incendio, no exponga la unidad a la lluvia a humedad.
- Evite colocar la unidad o su adaptador cerca de goteras o salpicaduras. No coloque envases que contengan líquidos, como vasos o floreros sobre la unidad.
- Mantenga la unidad lejos de la luz solar directa o fuentes de calor extremo, como estufas o radiadores.
- No bloquee las rejillas de ventilación, pues estas proveen de ventilación a la unidad. Nunca las cubra con manteles o cortinas ni coloque la unidad sobre sofás o almohadas o superficies similares.
- No coloque la unidad en mesas, carritos de servicio, stands o tripies inestables. Pues puede caer, resultando en posibles daños.
- Solo utilice el adaptador de AC que incluye su unidad. Si utiliza otro tipo de adaptador podrá invalidar su garantía.
- Desconecte su unidad de la fuente de energía cuando no la utilice.  
Por favor tome en cuenta las disposiciones ecológicas al desechar su batería.
- **Precaución:** Mantenga las baterías lejos de la luz solar directa o fuentes de calor extremo, como estufas o radiadores.
- **Precaución:** Escuchar los audífonos en un nivel excesivo puede dañar su sentido de audición.
- **Precaución:** Solo utilice los accesorios contenidos y especificados por el fabricante, se incluye un adaptador de poder para cargar su unidad, desconecte la unidad para apagarla.
- **Precaución:** Para garantizar la máximo la calidad del audio utilice los audífonos que se incluyen con su unidad.
- Para prevenir algún daño a su audición le recomendamos no escuchar el audio a un nivel demasiado alto por periodos prolongados de tiempo.

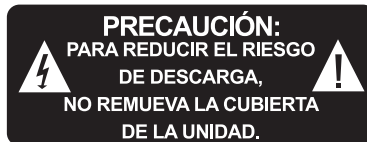



La señal con el relámpago previene al usuario de la presencia de alto voltaje dentro de la unidad que puede ser peligroso, tocar los componentes puede resultar en descargas eléctricas.



El símbolo de exclamación dentro del triángulo se muestra cuando información importante de operación.



Precaución:

La interferencia electromagnética puede ocasionar mal funcionamiento en la unidad, el usuario deberá reiniciar la unidad.

La unidad USB deberá ser conectada directamente. No use una extensión de cable para evitar la pérdida de información por alguna interferencia.



Esta señal indica que este producto deberá ser desechado de acuerdo a las normas ambientales para proteger el medio ambiente y a la salud humana. Infórmese de las disposiciones de su comunidad para el manejo de los desechos electrónicos.

## Características

Navegue por la Internet.  
Visite sus sitios favoritos.

Revise su correo electrónico.  
Manténgase en contacto con sus familiares y amigos.

Disfrute de videos en YouTube®.  
Navegue la mas grande comunidad de video del mundo.

Lea sus libros favoritos.  
Descargue miles de títulos con el lector electrónico incluido.

Descubra miles de aplicaciones para Android®.  
Juegos, aplicaciones y mucho mas en el marketplace.  
(Usted deberá instalar las aplicaciones en su unidad)


Conéctese a la Internet vía red inalámbrica.  
Red de alta velocidad WI-FI 802.11 b/g/n

Disfrute de su contenido digital en cualquier lugar.  
Su tableta reproduce Música, Video y fotos en varios formatos y cuenta con un puerto lector de tarjetas de memoria microSD.  
Incrementa su capacidad de almacenamiento (hasta 32 GB).

Cámara Integrada.  
Cámara de 0.3 MP al frente de la unidad.

Detección automática de la orientación.  
Lea en cualquier orientación que desee; la pantalla se ajusta automáticamente!

## Conexiones

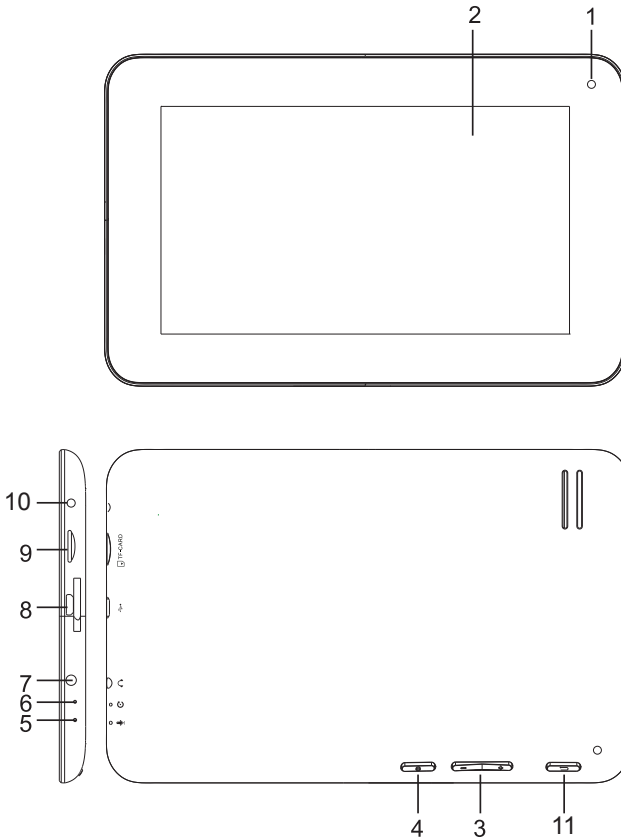

1. Cámara
2. Pantalla sensible al tacto de LCD
3. Volumen +/-
4. Interruptor de Encendido
5. Micrófono
6. Orificio de reinicio
7. Puerto para audífonos
8. Puerto USB
9. Bahía de tarjeta TF
10. Entrada adaptador de corriente
11. Botón de regreso

**NOTA:**

La imagen es de referencia, la posición de los botones puede variar respecto al producto final.

## Modo de Operación

### 1 Encendido y apagado

#### Encendido

Después de presionar el botón de encendido por 4 segundos, podrá ver el logotipo del sistema el cual después de haber arrancado le presentará la pantalla de desbloqueo.



#### Apagado

1. Después de presionar el botón de encendido por 4 segundos, se presentan en pantalla las opciones de apagado.
2. Presione OK para apagar la unidad

### 2. Periodo de pantalla activa e inactiva


La pantalla se desactiva después de un periodo de tiempo en espera.

1. Después que ha transcurrido este periodo en espera la pantalla se apaga para ahorrar energía.
2. Mientras la pantalla este activa presione el botón de encendido para apagar la pantalla inmediatamente. Mientras la pantalla este en reposo, usted podrá activarla nuevamente al presionar y sostener el botón de encendido por unos segundos. Ingrese a la pantalla de desbloqueo, para desbloquear su unidad presione y deslice con el dedo hacia la derecha el icono del candado "lock"

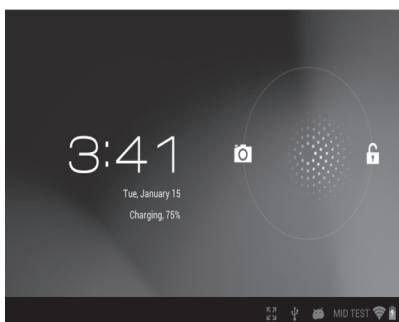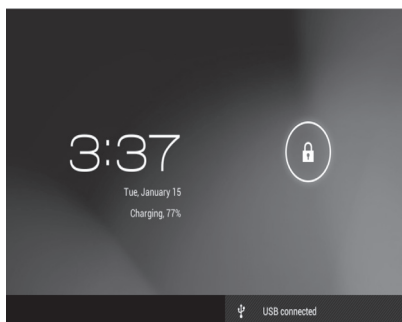

### 3. Pantalla principal

La pantalla principal le muestra las aplicaciones principales. Usted puede usar los atajos y configurar la interface de la pantalla principal y tocar directamente cada icono de cada aplicación para ejecutarla.

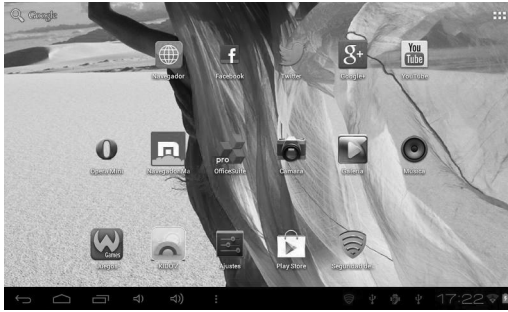


#### 4. Aplicaciones

1. Elija la aplicación deseada.
2. Si desea salir de la aplicación, presione el icono de regreso a la página principal o simplemente presione el botón de inicio.


#### 4.1 Instalando Aplicaciones

- (1) Instale el archivo .apk en su dispositivo de almacenamiento externo por medio del Appinstaller.
- (2) Descargue las aplicaciones que desee desde la Android Market o la local app market.

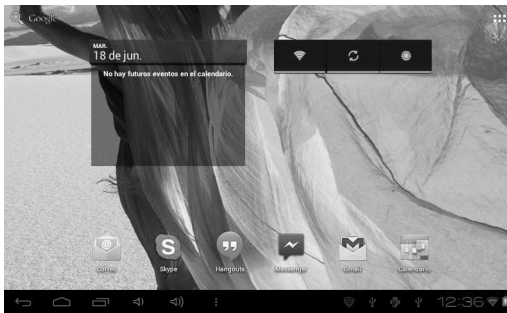

#### 4.2 Desinstalando aplicaciones

Ingrese a los ajustes de aplicaciones. Elija Apps- Todas, entonces elija la aplicación que desee desinstalar, entonces elija el botón de Deshabilitar.

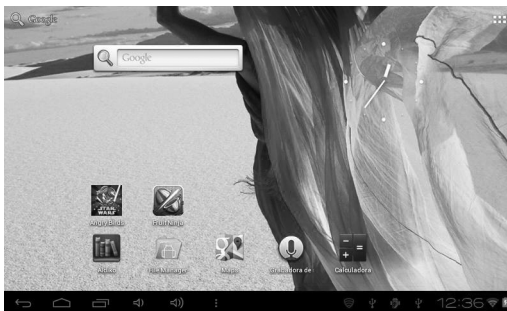

## 5. Música

Presione el icono de Música para ingresar al reproductor de Música elija los archivos a reproducir, entonces presione play para reproducir.

Su Música está organizada en 5 categorías: Artista, Álbum, Canciones, listas de reproducción y Reproduciendo ahora.

Elija una clasificación para navegar entre su contenido el cual se mostrará en orden alfabético, tome en cuenta que es necesario tener archivos de audio validos para el sistema. Por ejemplo si elije clasificación por Artista la lista le mostrará Nombre del artista, nombre de las canciones de cada álbum de dicho artista.



## 6. Configuración


### 6.1 Configuración de pantalla

Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la interface de aplicaciones, presione el botón del menú para mostrar el menú de configuración.
2. Elija Configuración
3. Elija Pantalla
4. Elija Brillo
5. A continuación se presenta el panel de ajuste de brillo, deslice para ajustar el nivel de brillo de su pantalla.
6. Elija OK

### Ajuste el periodo de desactivar pantalla

1. En la interface de aplicaciones, presione el botón del menú para mostrar el menú de configuración.
2. Elija Configuración
3. Elija Pantalla
4. Elija Brillo
5. Deslice la pantalla hacia abajo y elija ajuste de tiempo de pantalla en espera, a continuación se presenta el panel de ajuste de tiempo ingrese el valor que desee.

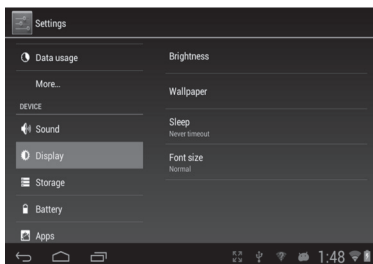




## 6.2 Fecha y Hora

De acuerdo a los parámetros del sistema este ajusta la fecha y hora automáticamente utilizando la zona de horarios y calendario desde la Internet, estos parámetros no pueden ser modificados por el usuario.


- 1 Para ajustar la hora y fecha presione menú de configuración del sistema.
- 2 Elija configuración.
- 3 Deslice la pantalla hacia abajo y elija ajustar fecha y hora.

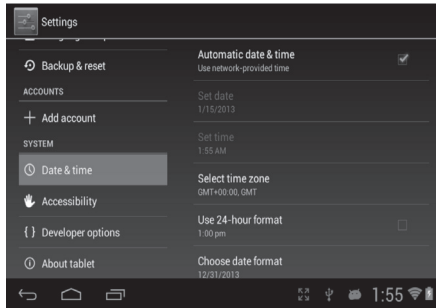

## 6.3 Configuración de Lenguaje

1. En la interface de aplicaciones, presione el botón del menú para mostrar el menú de configuración.
  2. Elija Configuración
  3. Elija Lenguaje y teclado.
- Elija la zona o Lenguaje de su país.

De ser necesario deslice hacia abajo para mas opciones.

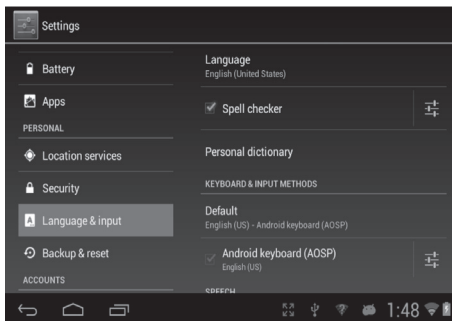

#### 6.4 Conexión WI-FI

Usted puede conectar su unidad a una red WI-FI, por favor siga las instrucciones.

1. En la interface de aplicaciones, presione el botón del menú para mostrar el menú de configuración.
2. Elija Configuración
3. Elija red inalámbrica
4. Elija WI-FI
5. Elija Configuración de red WI-FI, la unidad entonces buscará las redes inalámbricas disponibles cerca de la unidad.
6. Elija la red WI-FI a la que desee conectarse. De ser necesario ingrese la contraseña en la casilla correspondiente.
7. Elija el icono de conectar



## Especificaciones

Sistema Operativo	Android 4.1.1
Procesador	Dual Core
Memoria	512MB DDR3
Almacenamiento	8GB
Pantalla	Pantalla de 7" (17,78 cm)
Resolución	1024*600
Pantalla Táctil	Capacitiva (G+G)
Wi-Fi	802.11b/g/n
USB	1 x Micro USB
Tarjeta TF	Hasta 32 GB
Cámara	Frontal 0.3 MP, Posterior 2 MP
Audífonos	No incluidos
Adaptador de poder	5 Vcc 2 A
Batería	3200 mAh
Bocinas	8Ω/1W
Medidas	197x125x10 (mm)

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso



## PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción:

Modelo:

No. de serie:

Nombre del cliente:

Domicilio:

Ciudad:

Estado:

Fecha de compra:

Sello de la Tienda

**www.diamond-electronics.com**

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB [www.diamond-electronics.com](http://www.diamond-electronics.com) en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT. Correo de atención: [polaroid@diamond-electronics.com](mailto:polaroid@diamond-electronics.com)

### Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

México, Guadalajara y Monterrey: **47 80 09 10**

Aguascalientes, Cd Juárez, Celaya, Cuernavaca, Matamoros, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón y Veracruz: **47 80 910**

Cancún, Culiacán, Hermosillo, León, Mexicali, Morelia y Tampico: **80 03 010**

Resto del país: 01 800 000 0081

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Blvd. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

### Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Blvd. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.


Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



Distributed by:  
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2014 All Rights Reserved  
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Blender lets you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

MÁQUINA PORTÁTIL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS  
(TABLET)  
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS  
MARCA: POLAROID  
MODELO: PM1D702DC  
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 5 Vcc 2 A  
COFETE: RCPPOP13-1670-A7  
INCLUYE: ADAPTADOR DE CABLE  
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.3 A SALIDA: 5 Vcc 2 A  
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.422 Wt  
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 8.0754 Wh  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS  
Nota Regulatoria para México: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".  
IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO SA DE CV  
Calle Juan Salvador Arzoz No. 63 Int. 22, Col. Lomas de Santa Fe Del. Cuajimalpa de Morelos, México. D.F. C.P. 05300  
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 85044600

