

Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Nombre del cliente: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____
 Estado: _____
 Fecha de compra: _____



El importador garantiza este producto en todos sus componentes; piezas y mano de obra por 1(un) año, contando a partir de la fecha de compra al consumidor final contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y domestico de este producto.

CLAUSULAS

- 1.- Esta póliza ampara únicamente productos de la marca POLAROID comercializados por el importador a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Republica Mexicana.
- 2.- Para hacer efectiva la garantía, bastara la presentación de esta póliza en original debidamente requisitada (sello del distribuidor, fecha de compra, y datos específicos del producto) o la nota o factura de compra junto con el producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados. Se solicitara presentar la factura o comprobante de compra, en original, en caso de extravío de la póliza.
- 3.- La garantía de los productos de la marca POLAROID comercializados por el importador cubre productos nuevos si se produce algún defecto en sus componentes o mano de obra y si el importador recibe un reclamo valido dentro del periodo de garantía. A su propia discreción el importador a) reparara el producto sin costo , usando piezas de repuesto nuevas b) cambiara el producto por uno nuevo o que se haya fabricado con piezas nuevas y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo mas parecido al inventario actual del importador o c) reembolsara el precio de compra original del producto . El importador garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante treinta (30) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocióne mas cobertura. El servicio de productos en garantía es sin ningún costo para el cliente y los costos derivados de transportación o mensajería serán cubiertos por el importador en solamente las zonas donde no se tenga algún centro de servicio autorizado. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entregue al importador (o a cualquier centro autorizado de servicio) pasa a ser propiedad de este ultimo. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad del importador.
- 4.- El tiempo de reparación no será mayor de treinta días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte del importador o el Centro de Servicio Autorizado.

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

RESPONSABLE DE LA GARANTÍA:

Comercializadora Milenio S.A de C.V.
 AV VASCO DE QUIROGA 3900 OFICINA 704 A
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. CUAJIMALPA, MEXICO D.F., C.P. 05300
 RFC CMI9402168Y3 Tel (55) 5081-9570

Para solicitud de servicio, información, compra de partes, componentes, consumibles y accesorios o aclaración de dudas comunicarse a nuestro CENTRO DE ATENCION A CLIENTES:

Mexico
 Centro De Servicio Tecdata
 Blvd. Manuel Avila Camacho
 No.1615 Col. La Florida, Satelite
 Edo. De Mexico C.P. 53160
 Tel. (55) 53711250
 satelite@tecdata.com.mx
 Guadalajara

Bldv. Jesus Garcia N. 781
 Col. Artesanos
 Guadalajara Jalisco
 Tel. (33) 36135948, 36147906
 Monterrey

Calle Florida N. 1707
 Col. Paraiso
 Guadalupe, Nuevo Leon
 Tel. (81) 81911870,
 11015070

Horario de Atención
 Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 h sábado de 10:00 a 14:00 h
 Tel: 01 800 711 6198

© 2013 All Rights Reserved
 Polaroid y Polaroid & Pixel son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizado bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. Terencias de PLR, LLC no hace fabricación de este producto o presta la garantía del fabricante o de apoyo.
 Polaroid and Polaroid & Pixel are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.





Atención

El presente manual contiene información de seguridad importante para el uso correcto de su unidad y así evitar accidentes.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de utilizar su unidad.

- Por favor no exponga la unidad a altas temperaturas, humedad o polvo.
- Por favor evite altas temperaturas, especialmente en verano no deje a la unidad dentro de vehículos cerrados.
- No deje caer la unidad, y evite golpear la pantalla TFT, esto puede causar daños o mal funcionamiento.
- Por favor elija el nivel de volumen apropiado, No utilice los audífonos a un volumen alto, si escucha un zumbido, baje el volumen o no los utilice.
- Por favor recargue la batería de la siguiente manera.
 - A) El ICONO de la batería indica que no hay carga.
 - B) El sistema se apaga automáticamente al terminar la carga de la batería
 - C) Los botones no responden.
 - D) El icono en la parte superior se muestra de color rojo.
- Si su unidad se daña por esta causa, reparaciones, o otras causas de perdida de memoria El fabricante no se hace responsable, por favor siga el manual para la óptima operación de su producto.
- No desarme su unidad y no use alcohol, tiner o benzina para limpiar su producto.
- No use su unidad en entornos restringidos a equipos electrónicos in regional (como en la cabina de aviones)
- Por favor no use su Tableta PC mientras maneje o camine por la calle,
- Use el puerto USB solamente para la transferencia de información.
- Mientras la unidad este en modo de transferencia de información, por favor no desconecte la unidad repentinamente. Esto puede causar errores de sistema.
- Si su unidad se daña por esta causa, reparaciones, o otras causas de perdida de memoria. El fabricante no se hace responsable, por favor siga el manual para la óptima operación de su producto.
- No desarme su unidad y no use alcohol, tiner o benzina para limpiar su producto.
- No use su unidad en entornos restringidos a equipos electrónicos in regional (como en la cabina de aviones)
- Por favor no use su Tableta PC mientras maneje o camine por la calle,
- Use el puerto USB solamente para la transferencia de información.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el producto, sus especificaciones y diseño. La información provista puede sufrir cambios sin previo aviso.

(Esta Tableta no esta diseñada para trabajar bajo el agua)

【NOTA】 Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Controles y apariencia



Pantalla táctil

7" (17,78 cm) Panel de capacidad táctil: Para su operación: Toque o deslice con los dedos sobre la pantalla

Encendido

Arranque: Presione y sostenga unos segundos el botón POWER, el sistema entrará en la interfase principal.

Apagado

En la interfase principal, presione y sostenga 5 segundos el botón POWER, El sistema mostrará la opción "power off", de click "ok". Ahora puede apagar con seguridad.

Bloqueo de pantalla: Presione un instante el botón de POWER para bloquear la pantalla.

NOTA 1. Al acabar su carga de energía el sistema se apagará automáticamente.

NOTA 2. Al apagar su unidad de forma errónea, esta deberá escanear el disco en busca de errores esto puede tomar varios minutos antes de arrancar normalmente.

© 2012 Todos los derechos reservados.

Polaroid y Polaroid & Pixel son marcas registradas por PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia.

Las características del producto, especificaciones, y apariencias están sujetas a cambio sin previo aviso.

Este documento sufre cambios periódicamente. Los cambios, inadecuaciones técnicas, y errores tipográficos se corregirán en las ediciones posteriores. Para obtener mas información sobre servicio, apoyo o garantía,

visite www.polaroid.com

PLR IP Holdings LLC, sus ccesionarios y afiliados, apoyan plenamente todas las iniciativas relacionadas con el tratamiento de los desperdicios electrónicos. Como guardián del medio ambiente y para evitar la violación a las leyes vigentes, debe disponer adecuadamente de este producto cumpliendo con todas las regulaciones, directivas y otras disposiciones aplicables

en el área donde resida. Indague con las autoridades locales o con el comerciante minorista donde compro este producto donde existe una instalación en la que pueda disponer apropiadamente de este producto.

También puede visitar www.polaroid.com y consultar About / Electronic Recycling para conocer mas acerca de las leyes específicas de su área y para ubicar una instalación de recolección cercana a su domicilio.

Si su dispositivo electrónico tiene una memoria interna en la cual pueda estar almacenados datos personales u otros datos confidenciales, es posible que desee realizar un proceso de limpieza de datos antes de disponer de su dispositivo para asegurar que un extraño no tenga acceso a sus datos personales. La limpieza de datos varia con el tipo de producto y con su software, de modo que es posible que desee averiguar el mejor proceso de limpieza para su dispositivo antes de deshacerse de el. También puede verificar con su instalación local de reciclaje para determinar sus procedimientos de limpieza de datos durante el proceso de reciclaje.

Android es una marca registrada registrada de Google Inc.

Solución a Problemas

La unidad no enciende

1. Revise el nivel de carga de la batería
2. Conecte el adaptador, revise otra vez
3. Después de cargar no enciende, por favor contacte a su distribuidor

Después de arrancar desaparece la imagen, la unidad se ha apagado

1. La carga de la batería es insuficiente, recargue la batería

No se escucha audio en los audífonos

1. Por favor revise que el nivel de volumen no este en 0
2. Revise si los archivos de audio no estén dañados, intente con otro archivo, si el archivo de audio está dañado escuchará distorsión en el audio.

No se puede copiar o reproducir música en la unidad

1. Por favor revise la conexión con la PC
2. Revise si el espacio en la memoria es suficiente
3. Revise que el cable USB no este dañado
4. La conexión USB se ha perdido

Función Básica

Configuración del Hardware

Medidas: (Alto*Ancho*Espesor) 198*122*13mm
 CPU velocidad del procesador: 800MHZ-1GHz 560MHz DSP
 Memoria: 4G-32G
 RAM: 512 MB-1G
 Tarjeta TF: 128M-16G
 Pantalla: 7”(17,78 cm) (capacidades Multi-táctil) TFT Toque no intencionados
 Resolución: 800*480
 Capacidad de la batería: recargable de polímero integrada, 3200mAh
 USB: USB 2.0OG
 G-censor 3D
 Grabación: micrófono incorporado
 Sistema Operativo: Android 4.0 (ICS)
 Video: MKV(H.264HP) AVI, RM/BMVB, FLV, MPEG-1/2
 Música: MP3.WMA, VAPE, FLAC, AAC, AC3, WAV
 Imágenes: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

ESC

Presione un instante el botón de ESC para regresar a la pantalla anterior, principal, presione y sostenga ESC para regresar a la interfase principal.

Menú

En condiciones normales de operación, Presione un instante el botón M para regresar al la pantalla principal.

Volumen + , Volumen-

Con los botones superiores Volumen +, Volumen- cambie el nivel del volumen.

Entrada de audífonos

La acepta únicamente audífonos con entrada de 3.5 mm

Interfase de salida de video

Interfase de salida de video en HDMI

Tarjetas TF

Entrada de tarjetas TF: entrada externa para Tarjetas T-FLASH

Entrada Mini USB

Para realizar transferencia de información desde la PC, para cargar la batería y para conexiones externas de memoria USB flash.

Reinicio

En caso de que la Tableta se bloquee, use el pequeño botón de REINICIO, así forzará la Tableta a apagarse.

【NOTA】 Solo en este caso use el botón de REINICIO, apague su unidad de la forma correcta, de lo contrario puede dañar el sistema operativo.

Usando su Tableta por primera vez

Empleo y carga correcta de la batería

Antes de usar su Tableta por primera vez, por favor cargue la batería completamente

Solo conecte el adaptador USB, para cargar la batería
 Las 2 primeras cargas de la batería deberán durar aproximadamente 6 hora, después solo tardará en cargarse completamente en 4 horas.

【NOTA】 : Esta tableta contiene una batería de Polímetro integrada, Use solo el adaptador correspondiente (Entrada: AC110~240 V 50/60Hz Máximo : 180MA. Salida: DC5.0~5.5V/1.5A), para cargar sin adaptador DC, use al interfase USB para cargar, elija el cargador USB.

Mientras se está cargando la batería el icono girará.

Al completar su carga el icono de la batería dejará de girar y se tornará verde.
Para prolongar la vida útil de su unidad, recargue su batería hasta que termine su carga completamente, siga las instrucciones de carga.

NOTA 1. Si no va a usar su Tableta en un tiempo prolongado, para evitar daños al sistema por causa de falta de energía, por favor cargue la batería una vez al mes.

NOTA 2. Cuando termine su carga su unidad le informara y entrará en un estado en espera, conecte el adaptador DC, a la unidad le tomará un tiempo hasta que la batería se recargue lo suficiente para ingresar al menú principal.

NOTA 3. La unidad entrará en un estado en espera, mientras recarga la batería. Esto se debe a que el uso de la pantalla, consume cierta cantidad de energía y tiempo de recarga.

Conexión con la PC

Use el cable USB para conectar la unidad a la PC, cuando aparezca el mensaje de dispositivo nuevo de click en iniciar dispositivo de almacenamiento en la PC



En modo de descarga puede copiar información a la memoria de la unidad.

Interfase de operación

Desbloqueo de la Interfase

Después de arrancar su unidad entrará a la interfase principal



En la interfase principal usted podrá:

Manejar los ICONOS de cada programa: presione y sostenga por 3 segundos, una vez que los iconos crezcan los podrá colocar en la posición que desee.



Eliminar ICONOS: presione y sostenga por 3 segundos, tome los iconos deseados y arrástrelos al bote de reciclado, se tornaran de rojo, al soltarlos serán eliminados.


Al tocar la pantalla una vez, el cuadro de dialogo "Agregar a pantalla principal" aparece en pantalla como se muestra abajo:



Modo de conexión USB

Elija USB: OTG/HOST/SLAVE.....

Acerca de la unidad

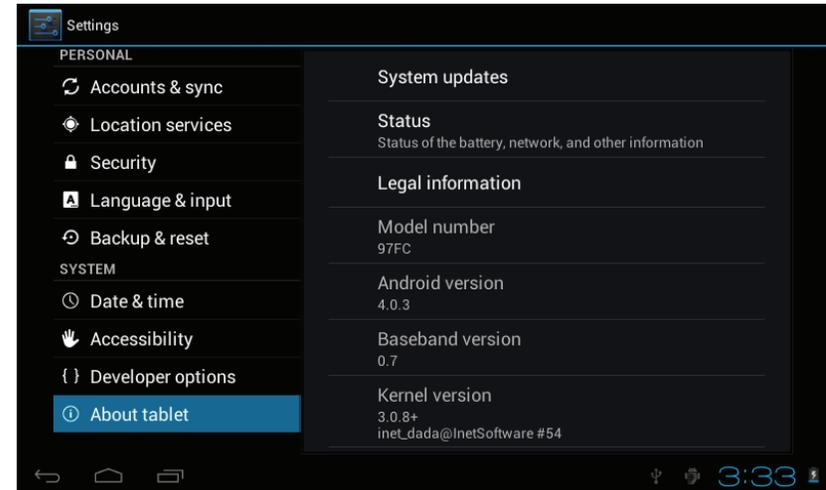

Instalación y manejo de las aplicaciones

Instalador de aplicaciones

Esta tableta soporta aplicaciones Android APP y aplicaciones de otros programadores, muchas se instalan desde la red, se pueden copiar a tarjetas de memoria NAND FLASH o tarjetas SD.

De Click en el icono del instalador, siga las instrucciones y salga al terminar.

Instalar: de Click en Instalar, entre a la interfase de instalación.

Separadamente al instalar en la tarjeta de memoria y tarjeta SD.


Elija el paquete a Instalar, de click para Instalar, regrese al menú principal, donde se mostrará la aplicación instalada.

NOTA: Algunas aplicaciones de otros programadores deberán instalarse desde tarjetas de memoria o descargadas desde la red. Esto nos garantiza que se instalen correctamente

Manejo: De click en manejo de otros programadores, ingrese a la interfase De Click en el icono de instalar, para ingresar a la interfase de instalación

Lenguaje y teclado

Ajustes: (Lenguaje), opciones para teclear y auto corregir errores;

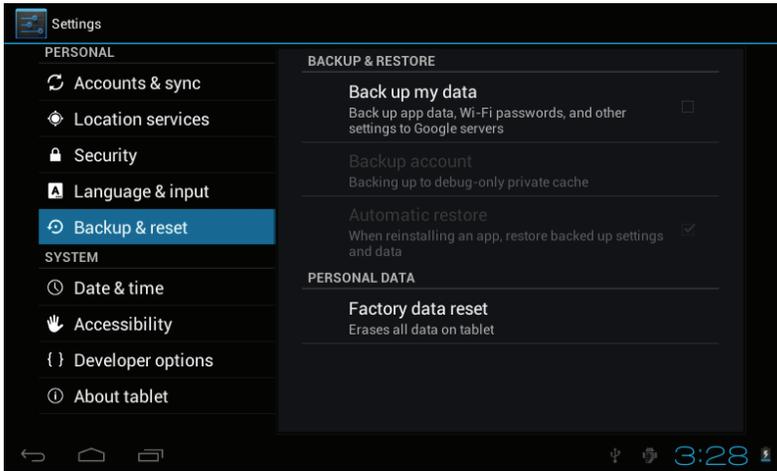

Seleccione el Lenguaje: 54 tipos de Lenguaje hay disponibles

NOTA: El sistema Android soporta hasta 54 tipos de Lenguaje, pero la interfase principal solo soporta 14 lenguajes,

Teclado Android: Ajustes del Teclado Android

Para habilitar el sonido


Auto-capitalización

Show sugerencias: Muestra la sugerencia al teclear

Auto-completar: se inserta automáticamente el espacio y la puntuación en la palabra señalada

Ajustes de Fecha y hora

Ajuste la Fecha y hora, elija la zona de tiempo y el formato de la fecha

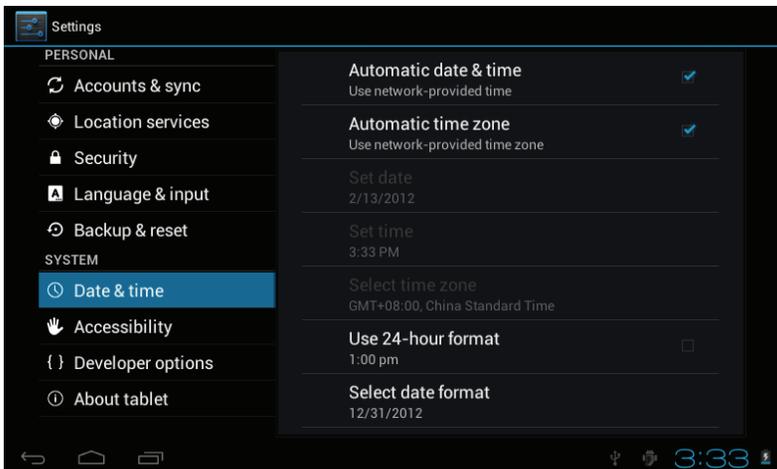

Descripción de Barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Donde se muestra desde la izquierda superior la interfase principal, la tarjeta de memoria, el estatus de la conexión USB y demás.

En la esquina superior derecha se muestra la batería, los iconos de recarga, Menú de Ajustes, la fecha y hora y el botón de ESC.



Usando la pantalla táctil

La unidad cuenta con una pantalla táctil de 7". A continuación se describe el modo de uso de la pantalla táctil.

No importando en que interfase se encuentre, siempre podrá regresar a la interfase principal presionando el botón  en la parte superior izquierda de la pantalla.


ATENCIÓN: El botón  solo funciona como botón de regreso  en diferentes aplicaciones, tocando el botón  en la esquina superior derecha, usted podrá regresar a la interfase anterior.

En diferentes aplicaciones, tocando el botón  en la esquina superior derecha de la pantalla, se muestra el cuadro de ajustes de interfase, como se muestra a continuación.

NOTA: El botón principal  funciona como el menú de la unidad .



En la interfase principal, puede tocar los iconos de las APs (aplicaciones)

En diferentes navegadores (Archivos, music, video, imágenes), Deslice la barra de navegación para buscar en la lista hacia arriba y abajo.

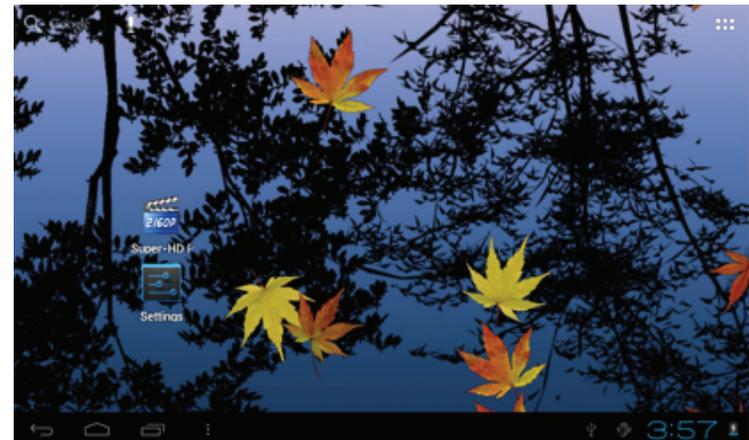


Ajustes Básicos del equipo

Ajustes: De Click para ajustar los iconos  , ingrese a la interfase de ajustes

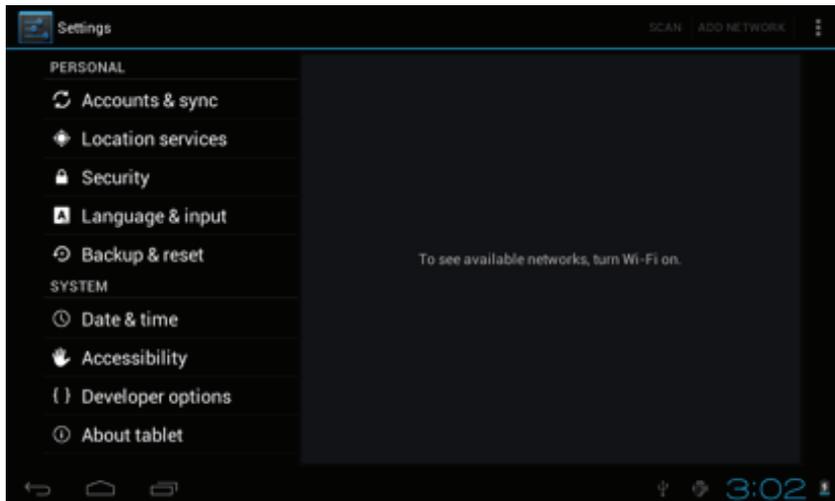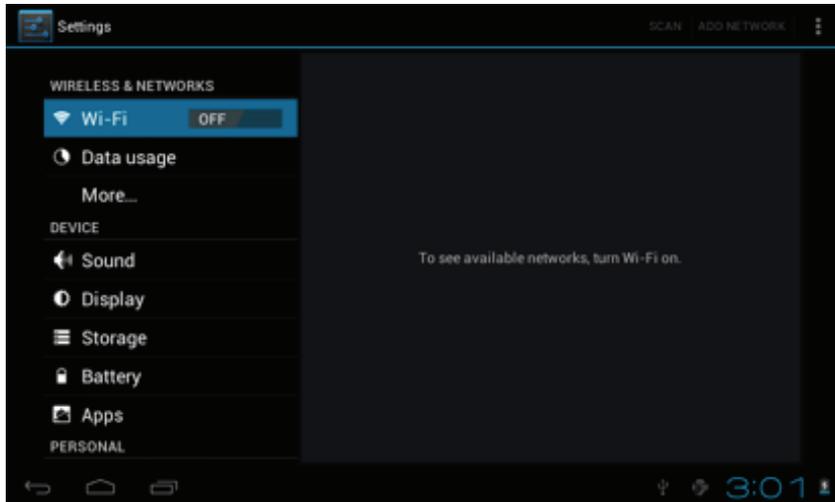


Privacidad

Valores de fabricación

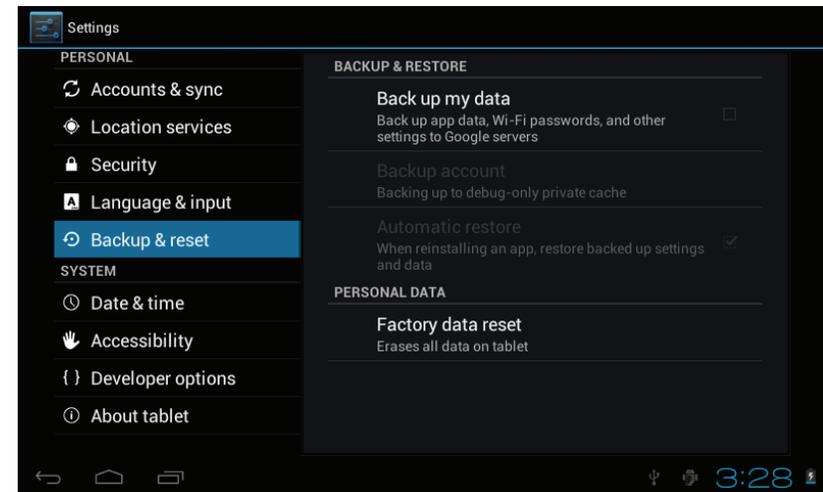

Almacenamiento

Retire la tarjeta TF, revise el espacio disponible

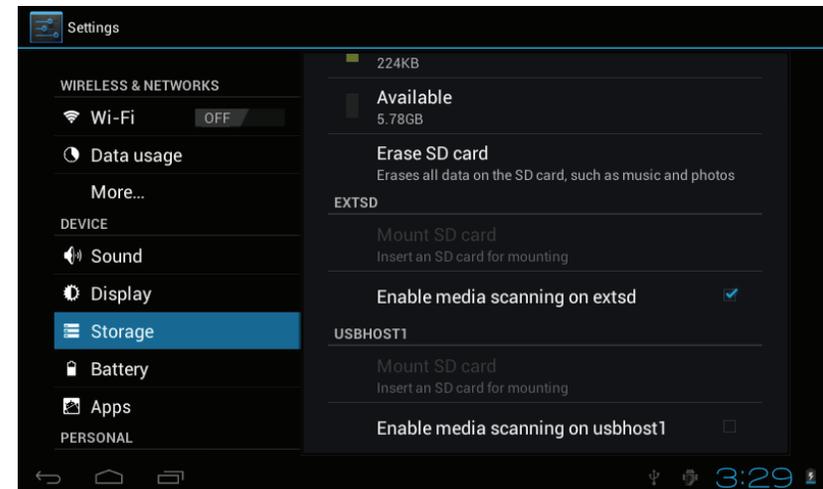


NOTA: toque la opción "eliminar tarjeta SD", para retirar con seguridad la tarjeta SD

Aplicación Ajuste sus aplicaciones


Fuentes desconocidas: De Click "Fuentes desconocidas", entonces de "OK"

NOTA: Al actualizar su sistema, por favor cierre la conexión USB

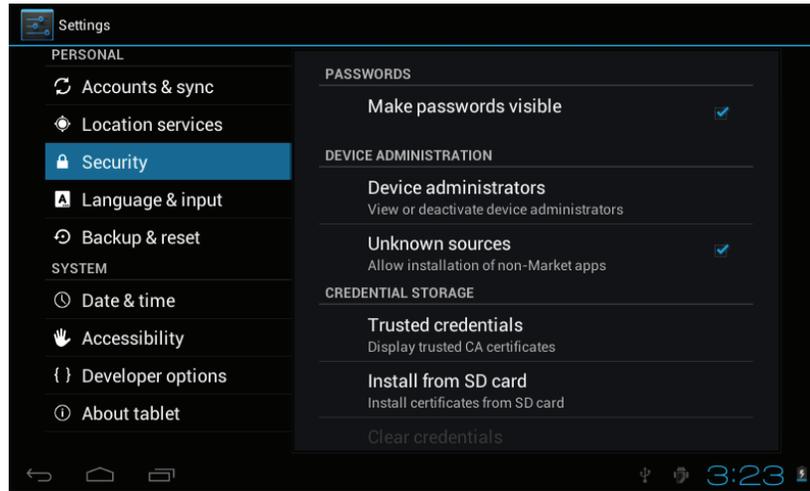

Como desinstalar?

1. Ingrese a "ajustes"  "Aplicación" > "controlador de aplicaciones" Se encontrará la lista de aplicaciones instaladas.
2. De Click a los iconos que desee desinstalar, ingresará a la siguiente interfase.
3. De Click en desinstalar, entonces podrá eliminar la aplicación.

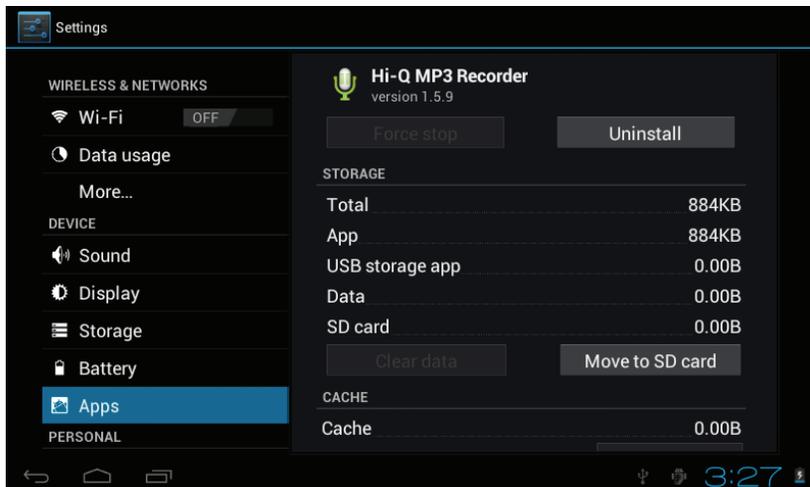

Modo silencioso, Volumen, Notificaciones, tonos, elección audible, Sonido del seguro de pantalla

