



RECEPTOR DE TELEVISION A COLOR CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO

MARCA: POLAROID
MODELO: PTV4030iLED



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

100-240 V ~ 50/60 Hz 80 W

INCLUYE CONTROL REMOTO:

EL CONTROL REMOTO UTILIZA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1,5 Vcc (3 Vcc)

CONSUMO DE ENERGIA: 56,494 Wh

CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: 0,309 Wh

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

IMPORTADOR:

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
AV. VASCO DE QUIROSGAÑO, 3800 OFICINA 704-A

COL. LOMAS DE SANTA FE C.P 05300

MEXICO, DF, DELEG. CUAJIMALPA

R.F.C. CM19402168Y3 TEL. IMPORTADOR 5081-9570

CONTENIDO 1 PIEZA CON ACCESORIOS

VEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO
VER GARANTIA IMPRESA EN EL MANUAL
NO MOJE EL PRODUCTO



¿Preguntas?

¿Necesitas ayuda?

Este manual puede ayudarle a disfrutar de su nuevo producto

Contenido

Contenido.....	1
Precauciones.....	2
Advertencias.....	3
Introducción a su Televisión LED.....	4-6
Accesorios Incluidos.....	4
Preparación del Control Remoto.....	4
Instalación de la Base.....	4
Funciones del Control Remoto.....	5
Conexiones.....	6
Teclado	6
Operaciones Básicas.....	7-13
Menú Entrada	7
Menú Canales	7
Menú Imagen.....	8
Menú Audio.....	8
Menú Hora	9
Menú Opciones	9
Menú Bloqueo	10
Submenú Búsqueda Auto.....	11
Submenú Inicio de Fabrica	12
Función USB	12
Función USB / Fotos.....	13
Función USB / Música	13
Solución de Problemas.....	14
Tabla de Especificaciones Eléctricas.....	15
Códigos Universales.....	15
Derechos Reservados.....	16

Precauciones

PARA LOS USUARIOS QUE DESEAN INSTALAR LA TV DE LCD USANDO EL SOPORTE PARA PARED OPCIONAL

¡Advertencia! Al instalar una TV de Pantalla Plana Grande usted solo, en vez de que lo haga personal calificado, se recomienda que alguien le ayude para prevenir que se lesione o dañe la TV. No nos hacemos responsables de lesiones o daños si estas instrucciones de instalación no son seguidas tal y como se indican.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta o parte trasera. En el interior no hay partes a las que el usuario pueda darle mantenimiento. Cualquier servicio refiéralo con el personal de servicio calificado.



El símbolo de rayo con flecha dentro de un triángulo alerta al usuario sobre la presencia de partes en el interior del producto que puede constituir riesgo de descarga eléctrica a las personas



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo alerta al usuario, en la documentación

Nota para el Instalador del Sistema de TV por Cable

Este recordatorio tiene la intención de dirigir la atención del instalador del sistema de TV por Cable al Artículo 820-40 del reglamento NEC que establece pautas para la debida conexión a tierra y, en particular, especifica que el cable a tierra debe estar conectado al sistema de conexión a tierra de la edificación y tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ventilación Segura

Las ranuras y aberturas en el gabinete, y en la parte frontal y trasera, se proveen para ventilación y para asegurar el buen funcionamiento de la TV de LCD para protegerla de sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser obstruidas o cubiertas y deben haber por lo menos 2 pulgadas de espacio hasta ellas. Las aberturas jamás deben bloquearse al colocar la TV de LCD en una cama, sofá, alfombra o superficies de ese tipo. Esta TV de LCD no debe colocarse en libreros, a menos que obtenga una buena ventilación.

Advertencias

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

No exponga el aparato a goteo o a ser salpicado y no coloque encima de él objetos que contengan líquidos, tales como floreros.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones



5. No use este aparato cerca del agua



6. Limpie solo con un trapo seco



7. No obstruya las aberturas de ventilación instálolo conforme a las instrucciones del fabricante.



8. No instale cerca de fuentes generadoras de calor, como radiadores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.



9. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largo tiempo.



10. No viole el propósito de seguridad de la clavija polarizada o para hacer tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una mas ancha que la otra. Una clavija para hacer tierra tiene dos hojas y un tercer conector para hacer tierra. La hoja ancha y el tercer conector para hacer tierra se proveen para su seguridad. Si la clavija incluida no entra completamente en el contacto, consulte a un electricista para que lo reemplace.

11. Proteja los cables de energía de ser pisados o aplastados, particularmente en las clavijas, receptáculos convencionales y en el extremo de donde salen del aparato.




12. Todo servicio refiéralo a personal calificado. El servicio es necesario si el aparato se ha dañado de cualquier forma. Ejemplo: si el cable de suministro de energía o la clavija se han dañado, si se ha derramado liquido o algún objeto ha caído dentro del aparato, si se ha expuesto a lluvia o humedad, si no funciona correctamente o si se ha golpeado o caído.



Introducción a su televisión LED

Accesorios Incluidos

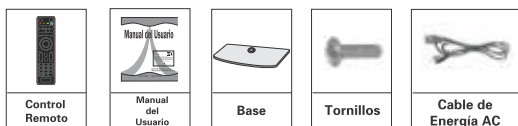

Preparación del Control Remoto

1. Abra la cubierta del compartimento de las pilas ubicado en la parte trasera del control remoto.



2. Colocar 2 pilas AAA, colocar conforme a las polaridades (+) y (-) indicadas en el compartimento. Las marcas (+) de sus pilas corresponden a las marcas(+) del compartimento; las marcas (-) de sus pilas corresponden a las marcas (-) del compartimento.



3. Vuelva a colocar la cubierta al compartimento del control remoto.

Nota: No mezcle pilas nuevas con pilas usadas o de otros tipos.

Instalación de la Base

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la base:

A



Base



(1 pieza)

B



Tornillos

(4 piezas)

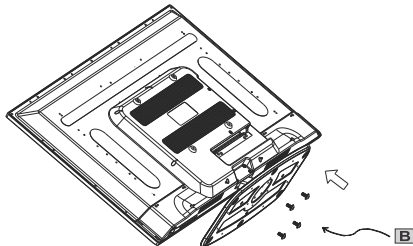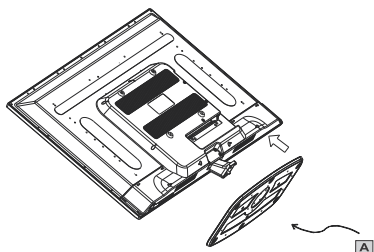


1. Desempaque su TV, se recomienda que al menos dos personas levanten y transporten su TV.

2. Coloque la base, sostenga y asegure con los tornillos, asegurese que los tornillos no queden flojos.

Introducción a su televisión LED

Funciones del Control Remoto

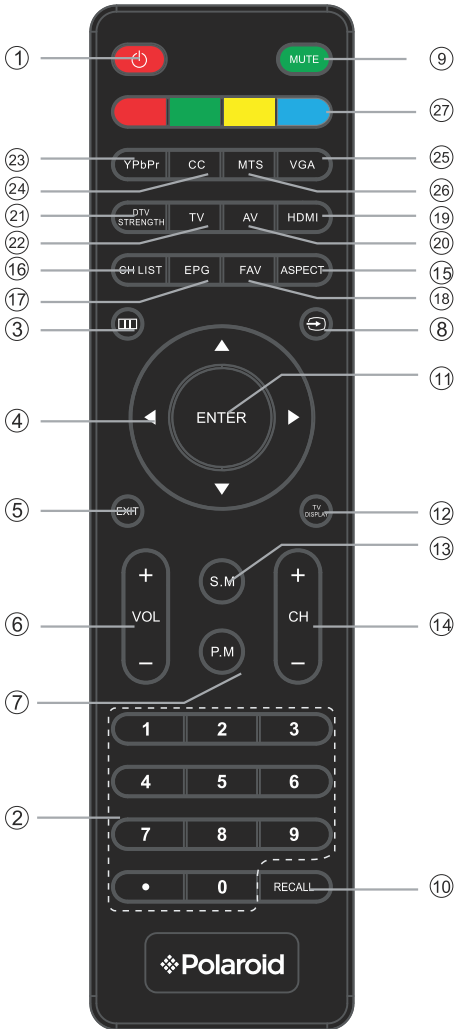

- 1: **POWER**
Enciende ó apaga la TV
- 2: **BOTONES NUMERICOS**
Cambiar canal directamente.
- 3: **□□□**
Muestra el menú en pantalla.
- 4: **CURSOR**
Teclas de navegación.
- 5: **EXIT**
Salir de cualquier menú.
- 6: **VOL+/-**
Subir ó bajar el volumen.
- 7: **P.M**
Cambia el modo de imagen.
- 8: **↔**
Muestra la entrada de video disponible.
- 9: **MUTE**
Deshabilita el sonido.
- 10: **RECALL**
Cambia al canal anterior.
- 11: **ENTER**
Confirma selección.
- 12: **TV DISPLAY**
Muestra la información de la programación.
- 13: **S.M**
Cambia el modo de sonido.
- 14: **CH+/CH-**
Cambiar canal.
- 15: **ASPECT**
Cambia el tamaño de la imagen.
- 16: **CH LIST**
Muestra la lista de canales.
- 17: **EPG**
Muestra la información de los canales digitales.
- 18: **FAV**
Muestra los canales favoritos seleccionados.
- 19: **HDMI**
Cambia directamente a HDMI.
- 20: **AV**
Cambia directamente a Video.
- 21: **DTV STRENGTH**
Muestra la fuerza de la señal digital.
- 22: **TV**
Cambia directamente a TV.
- 23: **YPbPr**
Cambia directamente componente.
- 24: **CC**
Activa los subtítulos en pantalla.
- 25: **VGA**
Cambia directamente a VGA.
- 26: **MTS**
SAP
- 27: **BOTONES DE COLORES**
Reservados para funciones específicas.

Introducción a su televisión LED

Conexiones

Trasera





Conexión de cable AC, Video compuesto (AV) y Video componente (YPBPR).

Lateral



Teclado

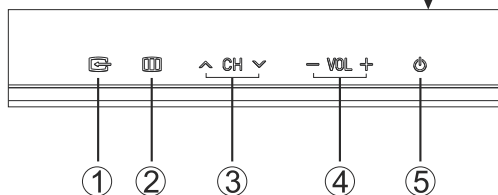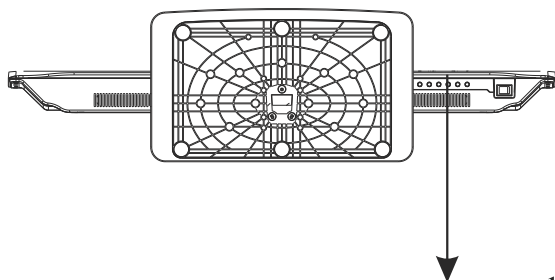


1. **SOURCE:**
Muestra las entradas de video disponibles.
2. **MENU:**
Muestra el menú en pantalla.
3. **CH+/CH-**
Cambia canal en forma ascendente, descendente y selecciona las opciones en el menú.
4. **VOL+/VOL-**
Ajusta el volumen de la TV y cambia el ajuste de la opción de menú seleccionada.
5. **STANDBY**
Enciende y/o apaga la TV.

Operaciones Básicas

Menú Entrada



1. Presione el botón  para visualizar el menú Entrada y seleccionar una fuente de video.

2. Presione los botones “▼,▲” para seleccionar una entrada de video y confirme su selección con el botón “ENTER”.

Menú Canales




Aire/Cable

Búsqueda Auto

Favoritos

Mostr/Ocult

Señal DTV

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

Operaciones Básicas

Menú Imagen




Modo de Imagen

Temperatura de Color

Configuración VGA

Formato de Pantalla

Reducción de Ruido

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

Nota:

Se recomienda utilizar la conexión de VGA para conectar su computadora a su televisión, pero también es posible conectar su computadora mediante el cable de HDMI.

Menú Audio



Modo de Sonido


MTS

Audio Lenguaje

Salida Digital

Sonido Surround

Volumen Automático

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

Operaciones Básicas

Menú Hora




Temporizador

Zona

Verano

Formato de Horario

Reloj

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

Menú Opciones




Menu Lenguaje

Subtítulos

Inicio de Fabrica

Actualización de Software


1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

Operaciones Básicas

Menú Bloqueo



Contraseña

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas "▼,▲" para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón "ENTER".
4. Utilice las teclas "◀,▶" para cambiar de menú.

En el menú bloqueo, presione las teclas numericas de su control para ingresar contraseña.

Contraseña predeterminada: **6666**

Cambiar Contraseña

En esta opción puede modificar la contraseña predeterminada, por otra de su elección.

Sistema de Bloqueo

Presione el botón "ENTER" para activar o desactivar la función.

Bloqueo de la entrada

Presione el botón "ENTER" para bloquear la opción de entrada.

EE.UU.

Presione el boton "ENTER" para acceder al sistema de bloqueo.

Canada

Presione el boton "ENTER" para acceder al sistema de bloqueo.

RRT Para Ajustar


Esta es una opción de bloqueo para ajustar el nivel de lenguaje en los programas de televisión.

Reset RRT

Esta opción restaura el nivel de bloqueo de lenguaje al valor establecido de fábrica.


Operaciones Básicas

Submenú Búsqueda Auto

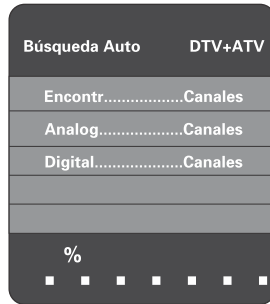

La Tv autoprogramará los canales, mostrará el resultado de la búsqueda y almacenará todos los canales encontrados en la memoria y al término de la búsqueda sintonizará el primer canal almacenado.

Inicio de Fabrica

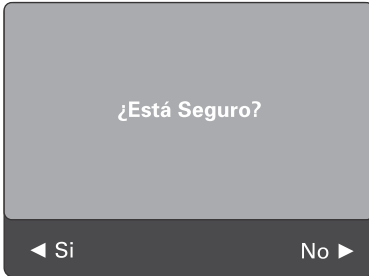

Al ingresar a este submenú aparecerá una pregunta:
 “¿Está Seguro?”


Presione los botones “◀, ▶” para seleccionar su respuesta .
 “No” ó “Si”

Si su respuesta es “Si” la TV se apagará y encenderá automáticamente y se restablecerán los ajustes de Fábrica.

Operaciones Básicas

Función USB



1. Presione el botón  del control remoto o **"SOURCE"** del teclado lateral del televisor.
2. Seleccione con los botones "▼,▲" la función **USB** y confirme con el botón **"ENTER"**.

En la esquina superior izquierda aparece un mensaje al lado del logo de USB. **"No Device"**

Inserte su memoria **USB** en la parte trasera de su televisor.

Seleccione la opción multimedia que desea reproducir en su televisión.

NOTA: El televisor solo reproduce música en el formato **MP3**, fotos e imágenes en **JPEG**.

Operaciones Básicas

Función USB/ Fotos



En esta opción usted puede ver sus fotos almacenadas en su memoria USB con los botones de navegación de su control seleccione una imagen y presione "ENTER", sus fotos aparecerán en forma de presentación.

En la parte inferior podrá visualizar la barra de control de esta opción, la cual cuenta con el icono de música al seleccionar este icono, empezara a reproducir la música que esté en la memoria y que no se encuentre dentro de alguna carpeta.

Función USB / Música



En esta opción usted puede reproducir la música que esté almacenada en su memoria USB, con los botones de navegación de su control seleccione una canción y presione "ENTER", el reproductor de música cargará la canción que seleccionó así como, toda la música que se encuentra en su memoria USB.

En la parte inferior aparecerá la barra de control del reproductor de música.

Nota: Para salir del reproductor de fotos ó de música presione la tecla "EXIT"

Solución de Problemas

Antes de enviar su equipo a servicio, realice las revisiones siguientes.
Si el problema persiste, desconecte su televisor y llame al centro de servicio autorizado.

SINTOMA	FALLA POSIBLE	SOLUCIÓN
 Llovizna  Ruido	La antena esta mal puesta ó dañada.	Revise la conexión de la antena ó la condición de la antena.
 Imágen Doble  Normal	La señal es distorsionada por una montaña.	Revise la posición o la dirección de la antena.
 Interferencia  Ruido	La televisión esta influenciada por algún motor, luz neón ó secadora de cabello.	Evite usar secadora u otro aparato eléctrico análogo cerca de la televisión.
 Normal  Mudo	El volúmen es muy bajo o el sonido ha sido deshabilitado.	Revise si ha sido disminuido el volúmen o la función "MUTE" está activada.
 No hay color  Ruido	El nivel de color es muy bajo ó el sistema de color y el sistema de sonido está equivocado.	Presione el botón "P.M" para ajustar el modo de imagen ó vuelva a autoprogramar su TV para que se almacenen nuevamente los canales.
 No Imágen  Mudo	La televisión está apagada ó la antena está desconectada.	Presione el botón "POWER" para encender la televisión, revise la conexión de la antena y el contacto de la electricidad.
 No Sintoniza  Débil	El cable de la antena está dañado ó el ajuste del canal está mal.	Revise la conexión de la antena y haga de nuevo la búsqueda automática de los canales.
 Franjas Negras  Normal	De repente la imagen se hace más pequeña.	Esto se debe al método en que la emisora transmite sus contenidos es posible que la imágen se vuelva más pequeña y que tenga un borde negro.

Tabla de Especificaciones Eléctricas

Área Visible	97,79 cm (38.5")
Suministro de Energía	100-240V ~ 50/60 Hz
Consumo de Energía	80 W
Entrada de Antena RF	75 Ohms
Sistema de Recepción	NTSC / ATSC
Entradas de Video	ALTA DEFINICION x 2 VGA x 1 Video Componente x 1 Video Compuesto x 1
Entradas de Audio	VGA Audio x 1 Video Compuesto x 1 Video Componente x 1
Salida Audio	Coaxial x 1 Audífono x 1
USB	Reproduce MP3, Fotos y Actualizaciones x 1

Códigos Universales

Si desea sustituir el Control Remoto descompuesto ó perdido, ó combinar más de un Control Remoto en una sola unidad, los Códigos de la marca **SAMSUNG** son compatibles para programar su Control Remoto Universal.

El Control Remoto Universal sólo opera las funciones comunes de su televisor.

Es posible que algunas funciones de su televisor no se puedan controlar con el Control Remoto Universal.

Nota:

Seguir las instrucciones del Control Remoto Universal para ingresar el Código.

© 2013 Todos los derechos reservados.

Polaroid y *Polaroid & Pixel* son marcas registradas por PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia.

Las características del producto, especificaciones, y apariencias están sujetas a cambio sin previo aviso.

Este documento sufre cambios periódicamente. Los cambios, inadecuaciones técnicas, y errores tipográficos se corregirán en las ediciones posteriores.

Para obtener mas información sobre servicio, apoyo o garantía, visite www.polaroid.com

PLR IP Holdings LLC, sus concesionarios y afiliados, apoyan plenamente todas las iniciativas relacionadas con el tratamiento de los desperdicios electrónicos. Como guardián del medio ambiente y para evitar la violación a las leyes vigentes, debe disponer adecuadamente de este producto cumpliendo con todas las regulaciones, directivas y otras disposiciones aplicables en el área donde resida. Indague con las autoridades locales o con el comerciante minorista donde compro este producto donde existe una instalación en la que pueda disponer apropiadamente de este producto.

También puede visitar www.polaroid.com y consultar About / Electronic Recycling para conocer mas acerca de las leyes específicas de su área y para ubicar una instalación de recolección cercana a su domicilio.

Si su dispositivo electrónico tiene una memoria interna en la cual pueda estar almacenados datos personales u otros datos confidenciales, es posible que desee realizar un proceso de limpieza de datos antes de disponer de su dispositivo para asegurar que un extraño no tenga acceso a sus datos personales. La limpieza de datos varía con el tipo de producto y con su software, de modo que es posible que desee averiguar el mejor proceso de limpieza para su dispositivo antes de deshacerse de el. También puede verificar con su instalación local de reciclaje para determinar sus procedimientos de limpieza de datos durante el proceso de reciclaje.

Descripción: _____

Modelo: _____

No. de serie: _____

Nombre del cliente: _____

Domicilio: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Fecha de compra: _____

Sello de la Tienda

Call Center: 01 800 000 4949

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:30 a 18:30 h

Sábado: 10:30 a 14:30 h

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Blvd. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22670 Tijuana B.C. Mex.

Contacto

Correo: servicio1@diamond-electronics.com Sitio: www.diamond-electronics.com

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Av. Vasco de Quiroga 3900 Oficina 704-A

Col. Lomas de Santa Fe, Del. Cuajimalpa,

México, D.F. C.P. 05300

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

© 2013 All Rights Reserved

Polaroid y Polaroid & Pixel son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. Tenencias de PLR LLC no hace fabricación de este producto o prestar la garantía del fabricante o de apoyo.

Polaroid and Polaroid & Pixel are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

**¿Preguntas?****¿Necesitas ayuda?**

Este manual puede ayudarle a disfrutar de su nuevo producto