

**RECEPTOR DE TELEVISION A COLOR CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO****MARCA:** POLAROID  
**MODELO:** PTV4030LED**ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:**

100-240 V - 50/60 Hz 80W

**CONSUMO DE ENERGIA:** 56,494 Wh**CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA:** 0,309 Wh**INCLUYE:**CONTROL REMOTO, MARCA POLAROID, SIN MODELO  
EL CONTROL REMOTO UTILIZA 2 BATERIAS TIPO "AAA"  
DE 1,5 Vcc (3 Vcc)**HECHO EN MEXICO****IMPORTADOR:**COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.  
AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900 OFICINA 704-A  
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P 05300  
MEXICO, DF. DELEG. CUAJIMALPA  
R.F.C. CM19402168Y3

CONTENIDO 1 PIEZA CON ACCESORIOS

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO  
LEA LA GARANTIA IMPRESA EN EL MANUAL  
NO MOJE EL PRODUCTO**¿Preguntas?  
¿Necesitas ayuda?**Este manual puede ayudarle a  
disfrutar de su nuevo productoPara atención a  
clientes o ayuda llámanos:DF y Área Metropolitana: (55) 53711250  
Lada sin costo: **01 800 000 4849**

## Contenido

Contenido.....	1
Precauciones.....	2
Advertencias.....	3
Introducción a su Televisión LED.....	4-6
Accesorios Incluidos.....	4
Preparación del Control Remoto.....	4
Instalación de la Base.....	4
Funciones del Control Remoto.....	5
Conexiones.....	6
Teclado .....	6
Operaciones Básicas.....	7-13
Menú Entrada .....	7
Menú Canales .....	7
Menú Imagen.....	8
Menú Audio.....	8
Menú Hora .....	9
Menú Opciones .....	9
Menú Bloqueo .....	10
Submenú Búsqueda Auto.....	11
Submenú Inicio de Fabrica .....	12
Función USB .....	12
Función USB / Fotos.....	13
Función USB / Música .....	13
Solución de Problemas.....	14
Tabla de Especificaciones Eléctricas.....	15
Códigos Universales.....	15
Derechos Reservados.....	16

## Precauciones

### PARA LOS USUARIOS QUE DESEAN INSTALAR LA TV DE LCD USANDO EL SOPORTE PARA PARED OPCIONAL

¡Advertencia! Al instalar una TV de Pantalla Plana Grande usted solo, en vez de que lo haga personal calificado, se recomienda que alguien le ayude para prevenir que se lesione o dañe la TV. No nos hacemos responsables de lesiones o daños si estas instrucciones de instalación no son seguidas tal y como se indican.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta o parte trasera. En el interior no hay partes a las que el usuario pueda darle mantenimiento. Cualquier servicio refiéralo con el personal de servicio calificado.



El símbolo de rayo con flecha dentro de un triángulo alerta al usuario sobre la presencia de partes en el interior del producto que puede constituir riesgo de descarga eléctrica a las personas



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo alerta al usuario, en la documentación

#### Nota para el Instalador del Sistema de TV por Cable

Este recordatorio tiene la intención de dirigir la atención del instalador del sistema de TV por Cable al Artículo 820-40 del reglamento NEC que establece pautas para la debida conexión a tierra y, en particular, especifica que el cable a tierra debe estar conectado al sistema de conexión a tierra de la edificación y tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

#### Ventilación Segura

Las ranuras y aberturas en el gabinete, y en la parte frontal y trasera, se proveen para ventilación y para asegurar el buen funcionamiento de la TV de LCD para protegerla de sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser obstruidas o cubiertas y deben haber por lo menos 2 pulgadas de espacio hasta ellas. Las aberturas jamás deben bloquearse al colocar la TV de LCD en una cama, sofá, alfombra o superficies de ese tipo. Esta TV de LCD no debe colocarse en libreros, a menos que obtenga una buena ventilación.

## Advertencias

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

No exponga el aparato a goteo o a ser salpicado y no coloque encima de él objetos que contengan líquidos, tales como floreros.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas la advertencias
4. Siga todas las instrucciones



5. No use este aparato cerca del agua



6. Limpie solo con un trapo seco



7. No obstruya las aberturas de ventilación instálole conforme a las instrucciones del fabricante.



8. No instale cerca de fuentes generadoras de calor, como radiadores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.



9. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largo tiempo.



10. No viole el propósito de seguridad de la clavija polarizada o para hacer tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una mas ancha que la otra. Una clavija para hacer tierra tiene dos hojas y un tercer conector para hacer tierra. La hoja ancha y el tercer conector para hacer tierra se proveen en su seguridad. Si la clavija incluida no entra completamente en el contacto, consulte a un electricista para que lo reemplace.

11. Proteja los cables de energía de ser pisados o aplastados, particularmente en las clavijas, receptáculos convencionales y en el extremo de donde salen del aparato.




12. Todo servicio refiéralo a personal calificado. El servicio es necesario si el aparato se ha dañado de cualquier forma. Ejemplo: si el cable de suministro de energía o la clavija se han dañado, si se ha derramado liquido o algún objeto ha caído dentro del aparato, si se ha expuesto a lluvia o humedad, si no funciona correctamente o si se ha golpeado o caído.





## Introducción a su televisión LED

### Accesorios Incluidos

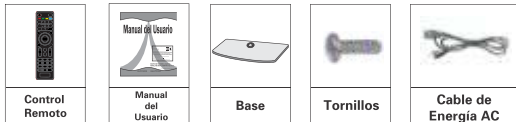

### Preparación del Control Remoto

1. Abra la cubierta del compartimento de las pilas ubicado en la parte trasera del control remoto.



2. Colocar 2 pilas AAA, colocar conforme a las polaridades (+) y (-) indicadas en el compartimento. Las marcas (+) de sus pilas corresponden a las marcas(+) del compartimento; las marcas (-) de sus pilas corresponden a las marcas (-) del compartimento.



3. Vuelva a colocar la cubierta al compartimento del control remoto.

**Nota:** No mezcle pilas nuevas con pilas usadas o de otros tipos.

### Instalación de la Base

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la base:

**A**



**Base**



(1 pieza)

**B**



**Tornillos**

(3 piezas)

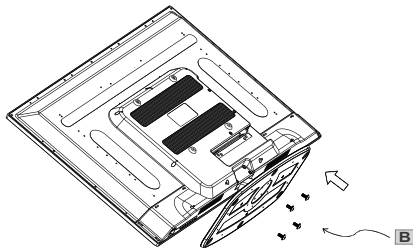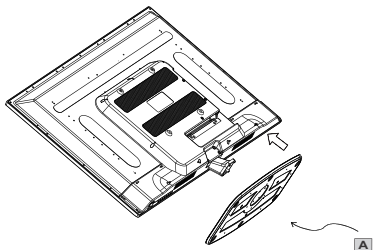


1. Desempaque su TV, se recomienda que al menos dos personas levanten y transporten su TV.

2. Coloque la base, sostenga y asegure con los tornillos, asegurese que los tornillos no queden flojos.

# Introducción a su televisión LED

## Funciones del Control Remoto

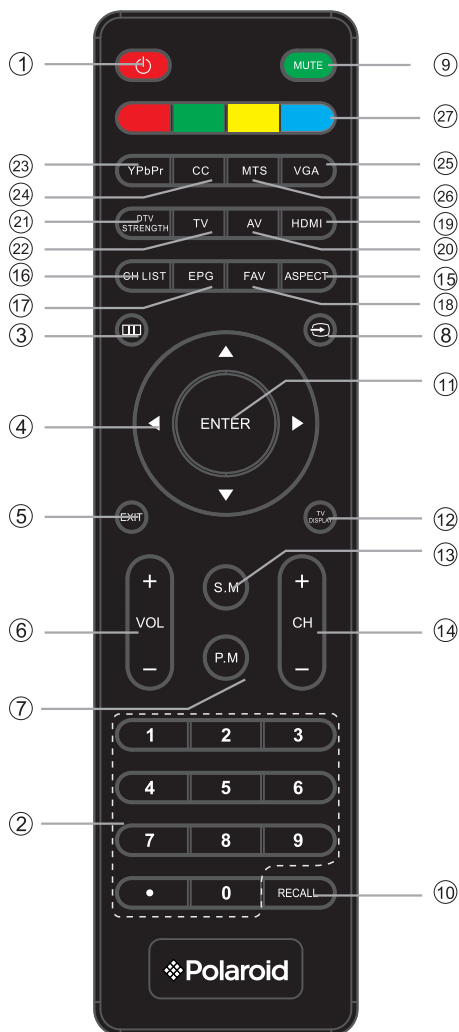

- 1: **POWER**  
Enciende ó apaga la TV
- 2: **BOTONES NUMERICOS**  
Cambiar canal directamente.
- 3: **□□□**  
Muestra el menú en pantalla.
- 4: **CURSOR**  
Teclas de navegación.
- 5: **EXIT**  
Salir de cualquier menú.
- 6: **VOL+/-**  
Subir ó bajar el volumen.
- 7: **P.M**  
Cambia el modo de imagen.
- 8: **↔**  
Muestra la entrada de video disponible.
- 9: **MUTE**  
Deshabilita el sonido.
- 10: **RECALL**  
Cambia al canal anterior.
- 11: **ENTER**  
Confirma selección.
- 12: **TV DISPLAY**  
Muestra la información de la programación.
- 13: **S.M**  
Cambia el modo de sonido.
- 14: **CH+/CH-**  
Cambia canal.
- 15: **ASPECT**  
Cambia el tamaño de la imagen.
- 16: **CH LIST**  
Muestra la lista de canales.
- 17: **EPG**  
Muestra la información de los canales digitales.
- 18: **FAV**  
Muestra los canales favoritos seleccionados.
- 19: **HDMI**  
Cambia directamente a HDMI.
- 20: **AV**  
Cambia directamente a Video.
- 21: **DTV STRENGTH**  
Muestra la fuerza de la señal digital.
- 22: **TV**  
Cambia directamente a TV.
- 23: **YPbPr**  
Cambia directamente componente.
- 24: **CC**  
Activa los subtítulos en pantalla.
- 25: **VGA**  
Cambia directamente a VGA.
- 26: **MTS**  
SAP
- 27: **BOTONES DE COLORES**  
Reservados para funciones específicas.

## Introducción a su televisión LED

### Conexiones

#### Trasera





Conexion de cable AC, Video compuesto (AV) y Video componente (YPBPR).

#### Lateral



### Teclado

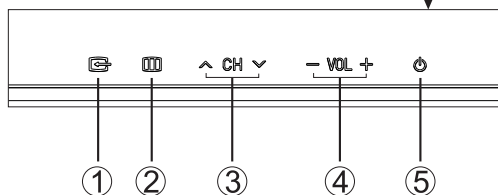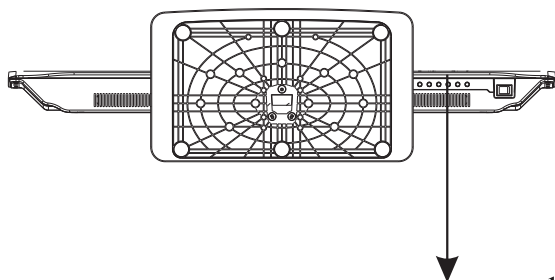


1. **SOURCE:**  
Muestra las entradas de video disponibles.
2. **MENU:**  
Muestra el menú en pantalla.
3. **CH+/CH-**  
Cambia canal en forma ascendente, descendente y selecciona las opciones en el menú.
4. **VOL+/VOL-**  
Ajusta el volumen de la TV y cambia el ajuste del opción de menú seleccionada.
5. **STANDBY**  
Enciende y/o apaga la TV.

## Operaciones Básicas

### Menú Entrada



1. Presione el botón  para visualizar el menú Entrada y seleccionar una fuente de video.

2. Presione los botones “▼,▲” para seleccionar una entrada de video y confirme su selección con el botón “ENTER”.

### Menú Canales




**Aire/Cable**

**Búsqueda Auto**

**Favoritos**

**Mostr/Ocult**

**Señal DTV**

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

## Operaciones Básicas

### Menú Imagen




**Modo de Imagen**

**Temperatura de Color**

**Configuración VGA**

**Formato de Pantalla**

**Reducción de Ruido**

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

**Nota:**

Se recomienda utilizar la conexión de VGA para conectar su computadora a su televisión, pero también es posible conectar su computadora mediante el cable de HDMI.

### Menú Audio



**Modo de Sonido**


**MTS**

**Audio Lenguaje**

**Salida Digital**

**Sonido Surround**

**Volumen Automático**

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

## Operaciones Básicas

### Menú Hora




**Temporizador**

**Zona**

**Verano**

**Formato de Horario**

**Reloj**

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

### Menú Opciones




**Menu Lenguaje**

**Subtítulos**

**Inicio de Fabrica**

**Actualización de Software**


1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

## Operaciones Básicas

### Menú Bloqueo



### Contraseña

1. Presione el botón  para visualizar el menú.
2. Utilice las teclas “▼,▲” para seleccionar la opción deseada.
3. Confirme su selección con el botón “ENTER”.
4. Utilice las teclas “◀,▶” para cambiar de menú.

En el menú bloqueo, presione las teclas numericas de su control para ingresar contraseña.

Contraseña predeterminada: **6666**

#### **Cambiar Contraseña**

En esta opción puede modificar la contraseña predeterminada, por otra de su elección.

#### **Sistema de Bloqueo**

Presione el botón “ENTER” para activar o desactivar la función.

#### **Bloqueo de la entrada**

Presione el botón “ENTER” para bloquear la opción de entrada.

#### **EE.UU.**

Presione el boton “ENTER” para acceder al sistema de bloqueo.

#### **Canada**

Presione el boton “ENTER” para acceder al sistema de bloqueo.

#### **RRT Para Ajustar**


Esta es una opción de bloqueo para ajustar el nivel de lenguaje en los programas de televisión.

#### **Reset RRT**

Esta opción restaura el nivel de bloqueo de lenguaje al valor establecido de fábrica.


## Operaciones Básicas

### Submenú Búsqueda Auto

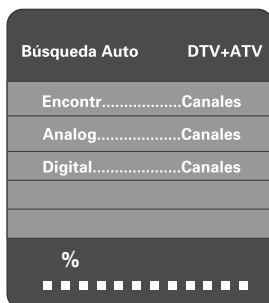

La Tv autoprogramará los canales, mostrará el resultado de la búsqueda y almacenará todos los canales encontrados en la memoria y al término de la búsqueda sintonizará el primer canal almacenado.

### Inicio de Fabrica

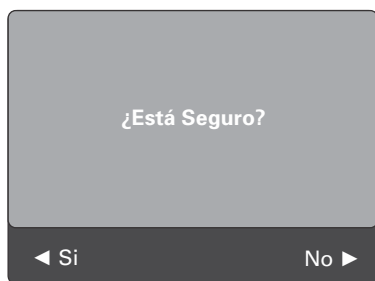

Al ingresar a este submenú aparecerá una pregunta:  
 “¿Está Seguro?”

Presione los botones “◀, ▶” para seleccionar su respuesta .  
 “No” ó “Si”


Si su respuesta es “Si” la TV se apagará y encenderá automáticamente y se restablecerán los ajustes de Fábrica.



## Operaciones Básicas

### Función USB



1. Presione el botón  del control remoto o **"SOURCE"** del teclado lateral del televisor.
2. Seleccione con los botones "▼,▲" la función **USB** y confirme con el botón **"ENTER"**.

En la esquina superior izquierda aparece un mensaje al lado del logo de USB. **"No Device"**


Inserte su memoria **USB** en la parte trasera de su televisor.

Seleccione la opción multimedia que desea reproducir en su televisión.

**NOTA:** El televisor solo reproduce música en el formato **MP3**, fotos e imagenes en **JPEG**.

## Operaciones Básicas


### Función USB/ Fotos

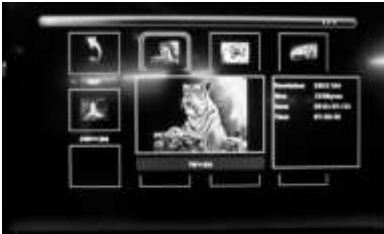

En esta opción usted puede ver sus fotos almacenadas en su memoria USB con los botones de navegación de su control seleccione una imagen y presione "ENTER", sus fotos aparecerán en forma de presentación.

En la parte inferior podrá visualizar la barra de control de esta opción, la cual cuenta con el icono de música al seleccionar este icono, empezara a reproducir la música que esté en la memoria y que no se encuentre dentro de alguna carpeta.

### Función USB / Música

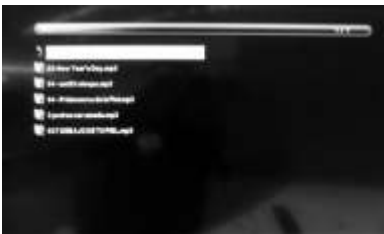

En esta opción usted puede reproducir la música que esté almacenada en su memoria USB, con los botones de navegación de su control seleccione una canción y presione "ENTER", el reproductor de música cargará la canción que seleccionó así como, toda la música que se encuentra en su memoria USB.

En la parte inferior aparecerá la barra de control del reproductor de música.

Nota: Para salir del reproductor de fotos ó de música presione la tecla "EXIT"

## Solución de Problemas

Antes de enviar su equipo a servicio, realice las revisiones siguientes.

Si el problema persiste, desconecte su televisor y llame al centro de servicio autorizado.

SINTOMA	FALLA POSIBLE	SOLUCIÓN
 Llovizna  Ruido	La antena esta mal puesta ó dañada.	Revise la conexión de la antena ó la condición de la antena.
 Imágen Doble  Normal	La señal es distorsionada por una montaña.	Revise la posición o la dirección de la antena.
 Interferencia  Ruido	La televisión esta influenciada por algún motor, luz neón ó secadora de cabello.	Evite usar secadora u otro aparato eléctrico análogo cerca de la televisión.
 Normal  Mudo	El volúmen es muy bajo o el sonido ha sido deshabilitado.	Revise si ha sido disminuido el volúmen o la función "MUTE" está activada.
 No hay color  Ruido	El nivel de color es muy bajo ó el sistema de color y el sistema de sonido está equivocado.	Presione el botón "P.M" para ajustar el modo de imagen ó vuelva a autoprogramar su TV para que se almacenen nuevamente los canales.
 No Imágen  Mudo	La televisión está apagada ó la antena está desconectada.	Presione el botón "POWER" para encender la televisión, revise la conexión de la antena y el contacto de la electricidad.
 No Sintoniza  Débil	El cable de la antena está dañado ó el ajuste del canal está mal.	Revise la conexión de la antena y haga de nuevo la búsqueda automática de los canales.
 Franjas Negras  Normal	De repente la imagen se hace más pequeña.	Esto se debe al método en que la emisora transmite sus contenidos es posible que la imágen se vuelva más pequeña y que tenga un borde negro.

## Tabla de Especificaciones Eléctricas

Área Visible	97,79 cm (38.5")
Suministro de Energía	100-240V ~ 50/60 Hz
Consumo de Energía	80 W
Entrada de Antena RF	75 Ohms
Sistema de Recepción	NTSC / ATSC
Entradas de Video	<b>ALTA DEFINICION x 2</b> VGA x 1 Video Componente x 1 Video Compuesto x 1
Entradas de Audio	VGA Audio x 1 Video Compuesto x 1 Video Componente x 1
Salida Audio	Coaxial x 1 Audífono x 1
USB	Reproduce MP3, Fotos y Actualizaciones x 1

### Códigos Universales

Si desea sustituir el Control Remoto descompuesto ó perdido, ó combinar más de un Control Remoto en una sola unidad, los Códigos de la marca **SAMSUNG** son compatibles para programar su Control Remoto Universal.

El Control Remoto Universal sólo opera las funciones comunes de su televisor.

Es posible que algunas funciones de su televisor no se puedan controlar con el Control Remoto Universal.

#### **Nota:**

Seguir las instrucciones del Control Remoto Universal para ingresar el Código.

© 2013 Todos los derechos reservados.

*Polaroid* y *Polaroid & Pixel* son marcas registradas por PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia.

Las características del producto, especificaciones, y apariencias están sujetas a cambio sin previo aviso.

Este documento sufre cambios periódicamente. Los cambios, inadecuaciones técnicas, y errores tipográficos se corregirán en las ediciones posteriores.

Para obtener mas información sobre servicio, apoyo o garantía, visite [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com)

PLR IP Holdings LLC, sus concesionarios y afiliados, apoyan plenamente todas las iniciativas relacionadas con el tratamiento de los desperdicios electrónicos. Como guardián del medio ambiente y para evitar la violación a las leyes vigentes, debe disponer adecuadamente de este producto cumpliendo con todas las regulaciones, directivas y otras disposiciones aplicables en el área donde resida. Indague con las autoridades locales o con el comerciante minorista donde compro este producto donde existe una instalación en la que pueda disponer apropiadamente de este producto.

También puede visitar [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com) y consultar About / Electronic Recycling para conocer mas acerca de las leyes específicas de su área y para ubicar una instalación de recolección cercana a su domicilio.

Si su dispositivo electrónico tiene una memoria interna en la cual pueda estar almacenados datos personales u otros datos confidenciales, es posible que desee realizar un proceso de limpieza de datos antes de disponer de su dispositivo para asegurar que un extraño no tenga acceso a sus datos personales. La limpieza de datos varía con el tipo de producto y con su software, de modo que es posible que desee averiguar el mejor proceso de limpieza para su dispositivo antes de deshacerse de el. También puede verificar con su instalación local de reciclaje para determinar sus procedimientos de limpieza de datos durante el proceso de reciclaje.

Modelo: \_\_\_\_\_  
No. de serie: \_\_\_\_\_  
Nombre del cliente: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Ciudad: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_



El importador garantizará este producto en todos sus componentes; piezas y mano de obra por 1(un) año, contando a partir de la fecha de compra al consumidor final contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

#### CLAUSULAS

- 1.- Esta póliza ampara únicamente productos de la marca POLAROID comercializados por el importador a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
- 2.- Para hacer efectiva la garantía, bastara la presentación de esta póliza en original debidamente requisitada (sello del distribuidor, fecha de compra, y datos específicos del producto) o la nota o factura de compra junto con el producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados. Se solicitará presentar la factura o comprobante de compra, en original, en caso de extravío de la póliza. 3.- La garantía de los productos de la marca POLAROID comercializados por el importador cubre productos nuevos si se produce algún defecto en sus componentes o mano de obra y si el importador recibe un reclamo válido dentro del periodo de garantía. A su propia discreción el importador a) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas b) cambiará el producto por uno nuevo o que se haya fabricado con piezas nuevas y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo mas parecido al inventario actual del importador o c) reembolsará el precio de compra original del producto. El importador garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante treinta (30) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocióne mas cobertura. El servicio de productos en garantía es sin ningún costo para el cliente y los costos derivados de transportación o mensajería serán cubiertos por el importador en solamente las zonas donde no se tenga algún centro de servicio autorizado. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entregue al importador (o a cualquier centro autorizado de servicio) pasa a ser propiedad de este último. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad del importador.
- 4.- El tiempo de reparación no será mayor de treinta días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte del importador o el Centro de Servicio Autorizado.

#### ESTA GARANTÍA NO SERA VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

RESPONSABLE DE LA GARANTÍA: COMERCIALIZADORA MILENIO S.A DE C.V.  
AV VASCO DE QUIROGA 3900 OFICINA 704 A COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. CUAJIMALPA,  
MEXICO D.F., C.P. 05300 RFC CMI9402168Y3 Tel (55) 5081-9570

Para solicitud de servicio, información, compra de partes, componentes consumibles y accesorios o aclaración de dudas comunicarse a nuestro CENTRO DE ATENCION A CLIENTES:

#### México

Centro de Servicio Tecdata  
Blvd. Manuel Ávila Camacho  
No.1615  
Col. La Florida, Cd. Satélite  
Edo. Mex. CP. 53160  
Tel. (55) 53711250  
satelite@tecdata.com.mx

#### Guadalajara

Bld. Jesús García N. 781  
Colonia Artesanos  
Guadalajara, Jalisco  
Tel. (33) 36135948,  
36147906

#### Monterrey

Calle Florida N. 1707  
Colonia Paraíso  
Guadalupe, Nuevo León  
Tel. (81) 81911870, 11015070

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 h sábado de 10:00 a 14:00 h -- Tel: 01 800 000 4949

© 2013 All Rights Reserved

Polaroid y Polaroid & Pixel son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. Tenencias de PLR LLC no hace fabricación de este producto o prestar la garantía del fabricante o de apoyo.

Polaroid and Polaroid & Pixel are trademarks of PLR IP Holdings, LLC; used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

