

AMG
ELECTRONICS



MANUAL DE USUARIO
ASW2102

**LEA ESTE MANUAL DE USUARIO DETENIDAMENTE
PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE ESTE
PRODUCTO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA
FUTURAS CONSULTAS.**

ÍNDICE

Empezando	03
Precauciones de seguridad	03
Aviso de oxígeno en sangre	04
Uso previsto	04
Descripción del producto	05
Especificaciones	05
Características principales del rastreador de ejercicios	05
Operación	06
Funciones	07
1. Modo de reposo	07
2. Modo de ejercicio	08
3. Medidas	09
4. Cronómetro	09
5. Obturador remoto	10
6. Alarmas	10
7. Configuración de pantalla brillante	11
Apagar el reloj	12
Cargando	12
Limpieza y almacenamiento	12
Eliminación de desechos	13
Garantía	14

EMPEZANDO

Precaución: la primera vez que utilice el rastreador de actividad física, asegúrese de haber cargado el smartwatch por completo antes de usarlo.

Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el producto.

Contiene información importante para su seguridad, así como consejos de uso y mantenimiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El producto contiene componentes eléctricos que podrían causar lesiones si no se maneja correctamente.
- No abra la carcasa ni desmonte el producto.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No utilice el producto en un sauna o baño de vapor.
- No deje el producto expuesto a la luz solar directa durante un períodos prolongados.
- No arroje el producto al fuego, la batería incorporada puede explotar.
- El producto cuenta con una batería incorporada, que no puede ser reemplazada por el usuario.
- No verifique las notificaciones de llamadas ni otros datos en la pantalla del producto mientras conduce o en otras situaciones donde las distracciones podrían ser causa de un accidente.

Precaución: el dispositivo puede causar irritación de la piel. El contacto prolongado puede contribuir a la irritación de la piel o alergias en algunos usuarios. Si nota alguna signos de enrojecimiento de la piel,

hinchazón, picazón u otra irritación de la piel, por favor deje de usar el producto. Uso continuado, incluso después de los síntomas, puede resultar en una irritación renovada o aumentada. Si los síntomas persiste, consulte a su médico.

AVISO DE OXÍGENO EN LA SANGRE

- ¡ADVERTENCIA! Solo un médico está calificado para interpretar sus mediciones de oxígeno en la sangre. El uso de este reloj inteligente no debe reemplazar los exámenes médicos regulares.
- El oxígeno en la sangre puede estar sujeto a grandes fluctuaciones en un período corto de tiempo ya que su nivel depende de muchos factores.
- Diferentes medicamentos, el alcohol y el tabaquismo pueden ejercer una gran influencia en el nivel de oxígeno en sangre. No fume, no beba bebidas con cafeína ni haga ejercicio dentro de los 30 minutos antes de medir su oxígeno en sangre.

USO PREVISTO

Este reloj inteligente está diseñado para monitorear métricas relacionadas con el estado físico, como frecuencia cardíaca, presión arterial, distancia caminada o corriendo, calorías consumo y calidad del sueño. Los datos medidos no deben usarse para cualquier referencia médica, ambulatoria o dietética.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES

- CPU: Telink 8266
- Pantalla TFT de 0,96 pulgadas (2.44 cm).
- Batería de litio de 200 mAh
- Tiempo en espera: hasta 14 días.
- Tiempo de funcionamiento: hasta 7-10 días.
- Compatible con IOS 8.0 y Android 4.4 o superior.
- Cable de carga incluido.
- Clase de protección: resistente al agua y al polvo (IP67)

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL RASTREADOR DE EJERCICIOS



Pasos



Distancia



Calorías



Sueño



Mensajes



Encontrar Smartwatch



Frecuencia cardiaca



Presión sanguínea



Oxigenación sanguínea



Modo Sport



Cronómetro



Alarma



Siempre en pantalla



Más

OPERACIÓN

Sincronice el rastreador de actividad física a través de la aplicación con su dispositivo móvil.

1. Descargue "Adorhealth" de la App Store (IOS) o Google Play (Androide). Alternativamente, escanee el código QR a continuación.



2. Active la función BT en su dispositivo móvil.
3. Abra la aplicación "Adorhealth" en su dispositivo móvil (mantenga el reloj cerca de su dispositivo móvil durante el emparejamiento).
4. Empareje el reloj con su dispositivo móvil siguiendo los pasos a continuación:



5. Después de la sincronización, puede personalizar su aplicación ingresando sus datos personales y estableciendo sus objetivos diarios de entrenamiento.

FUNCIONES

1. Modo de reposo

Esta función detecta automáticamente su estado de sueño y monitorea el progreso del sueño basado en sus movimientos durante la noche.

En el reloj

Presione la pantalla repetidamente, hasta que aparezca la siguiente pantalla.



2. Modo de ejercicio



Caminata



Carrera



Ciclismo

Nota: La distancia de carrera se calcula según la longitud de su zancada en función de configuración personal y número de pasos.



Nota: Solo abra la aplicación en el reloj, en automático registrará los datos. Los datos comenzarán desde cero todos los días a las 00:00h. Una vez que conecte el reloj a través de la aplicación con su dispositivo móvil, los datos se almacenarán para su monitoreo

constante. La aplicación también proporciona GPS y función de carrera. La función GPS visualiza la pista recorrida, la distancia recorrida, el tiempo, la velocidad media y calorías consumidas.

3. Medidas

El dispositivo le permite medir los latidos del corazón y el porcentaje de oxígeno en la sangre. Se puede medir únicamente desde el reloj. Se sincroniza automáticamente con la aplicación en el teléfono. Presione el botón central repetidamente, hasta que aparezca la pantalla de medición deseada. En la parte trasera del reloj aparece un rayo de luz verde y puede comenzar medición.



Frecuencia
cardíaca



Presión
sanguínea



Oxigenación
sanguínea

4. Cronómetro

- Presione la pantalla repetidamente, hasta que aparezca la siguiente pantalla.
- Mantenga presionado el botón hasta que aparezca el cronómetro.
- Presione nuevamente para iniciar / detener el tiempo.
- Mantenga presionado el botón central para apagar el cronómetro.



5. Obturador remoto

Este dispositivo se puede controlar de forma remota. Seleccione este elemento en la aplicación para encender la cámara y tomar fotos agitando la banda.




6. Alarmas

El dispositivo le permite configurar diferentes tipos de alarma, como mensaje notificación o recordatorio de llamada. Siga los pasos a continuación para activar las alarmas.



Siga los pasos a continuación para activar el recordatorio de la aplicación:

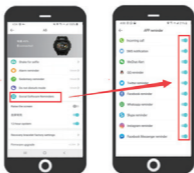

Nota: Para futuras actualizaciones, las funciones de la aplicación pueden verse afectadas.

7. Configuración de pantalla brillante



APAGAR EL RELOJ

1. Mantenga presionada la pantalla hasta que aparezca la siguiente pantalla.
2. Mantenga presionado el botón hasta que el reloj se apague.



CARGANDO

Utilice el cable suministrado para cargar el dispositivo. Use el cargador magnético, luego conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación adecuada (PC o cargador).



LIMPIEZA Y ALMACENAJE

- Apague el producto antes de limpiarlo.
- Limpiar y secar el producto con regularidad, especialmente en las zonas en contacto con la piel. Utilice un paño limpio, húmedo o antiestático.
- No utilice limpiadores químicos o abrasivos.

- Limpie el dispositivo con regularidad, ya que el polvo y la pelusa acumulados puede afectar el proceso de carga.
- Cuando no esté en uso, guarde el producto en su empaque original, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Este producto ha sido clasificado como IP67.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Los productos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse con desechos domésticos. La presencia de este símbolo en el producto o su embalaje sirve como recordatorio de esto. Algunos de los materiales de los cuales este producto está compuesto se puede reciclar si se lleva a un centro de reciclaje apropiado. Reutilizando los componentes y sin procesar materiales de los productos usados, contribuye significativamente a proteger el ambiente.

No deseche las baterías con la basura doméstica.

Deeuelva las baterías usadas a un centro de reciclaje de baterías.

Deseche los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: _____
 Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Nombre del cliente: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____
 Estado: _____
 Fecha de compra: _____

TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. Duración de la garantía para la batería recargable cuando aplique de 6 meses y de 3 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual o similar), si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Una vez realizada la reparación o reemplazo del producto se garantiza por 3 meses o el tiempo restante a la garantía (se respeta el de mayor tiempo).

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página www.diamond-electronics.com

Correo de atención: servicio1@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

De todo México: **800 000 4949**

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio;

Bldv. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bldv. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



AMG ELECTRONICS

RELOJ INTELIGENTE

NOMBRE DEL FABRICANTE:

ONE DIAMOND ELECTRONICS

MARCA: AMG MODELO: ASW2102

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc

Batería recargable de ion Litio

**INCLUYE: CABLE CARGADOR CON ENTRADA USB
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL
INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS
REFERENCIAS**

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

**IMPORTADOR: Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
C.P. 05348**

TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400

